

Instalační plán

Automatická pračka



PW 5065 AV / LP

Před umístěním, instalací a uvedením do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte návod k používání a montáži.
Tím se ochráníte a zabráníte poškození svého přístroje.





CS - CZ

10 144 190 / 01





Legenda:

	je nutné připojení		připojení je volitelné nebo potřebné podle provedení přístroje
AV	vypouštěcí ventil	KW	připojení studené vody
AW	připojení odpadové vody	LP	vypouštěcí čerpadlo
B	upevnění přístroje	PA	vyrovnání potenciálů
BW	přípoj užitkové vody	SLA	připojení v energetické špičce
DOS	přípoj dávkovače	UG	sokl uzavřený
EL	elektrické připojení	UO	sokl otevřený
F	instalační nohy, stavitelné	WTV	spojení pračka-sušička
KG	Inkasní přístroj	WW	připojení teplé vody
KGA	připojení inkasního přístroje	XKM	komunikační modul


Rozměry přístroje

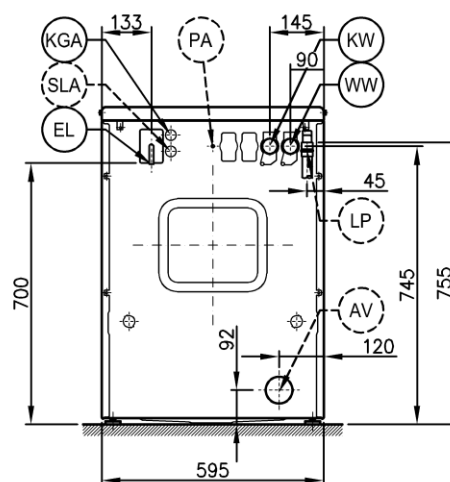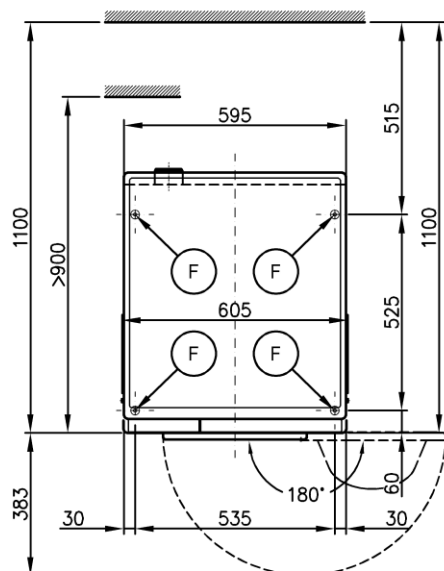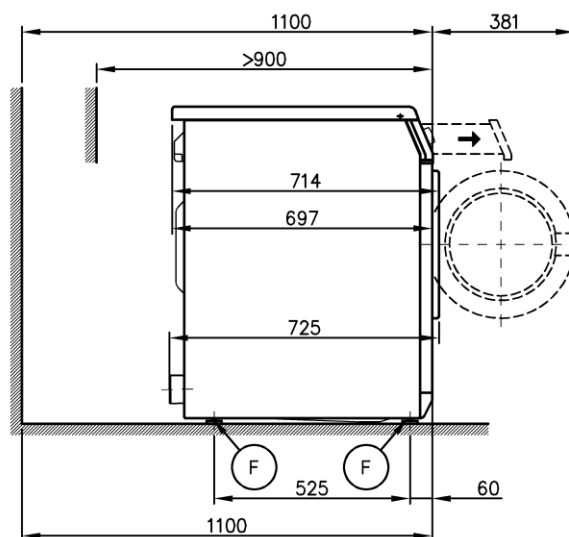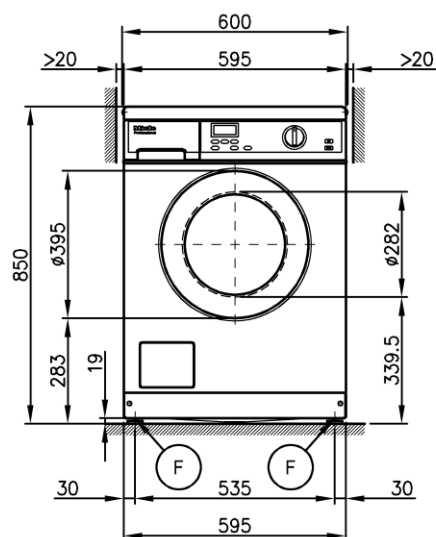


Instalace

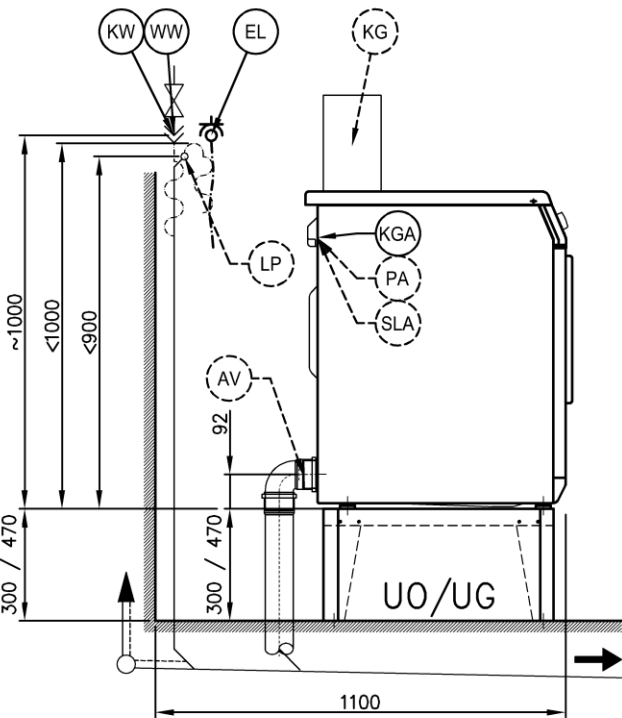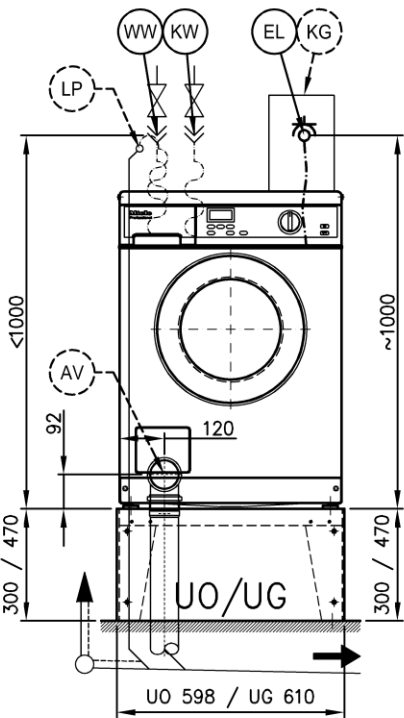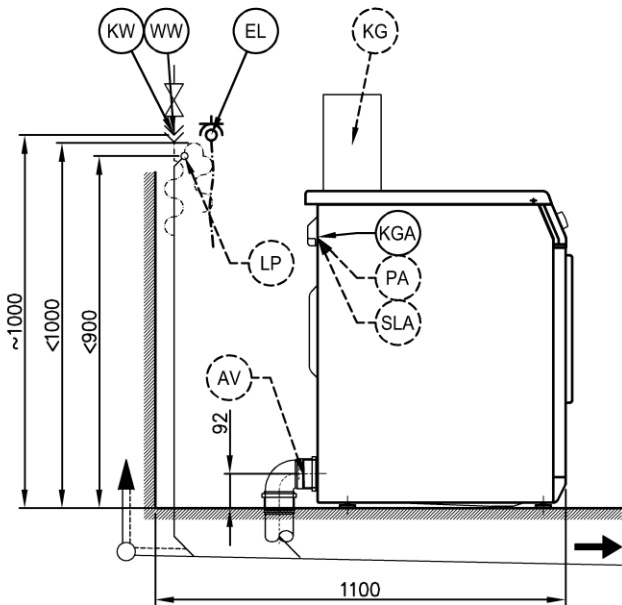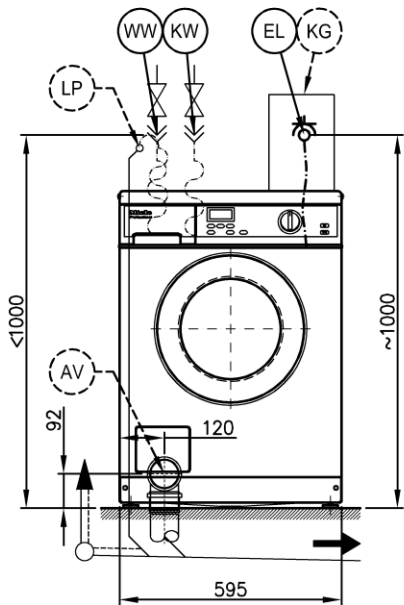





Pračka-sušička do sloupu

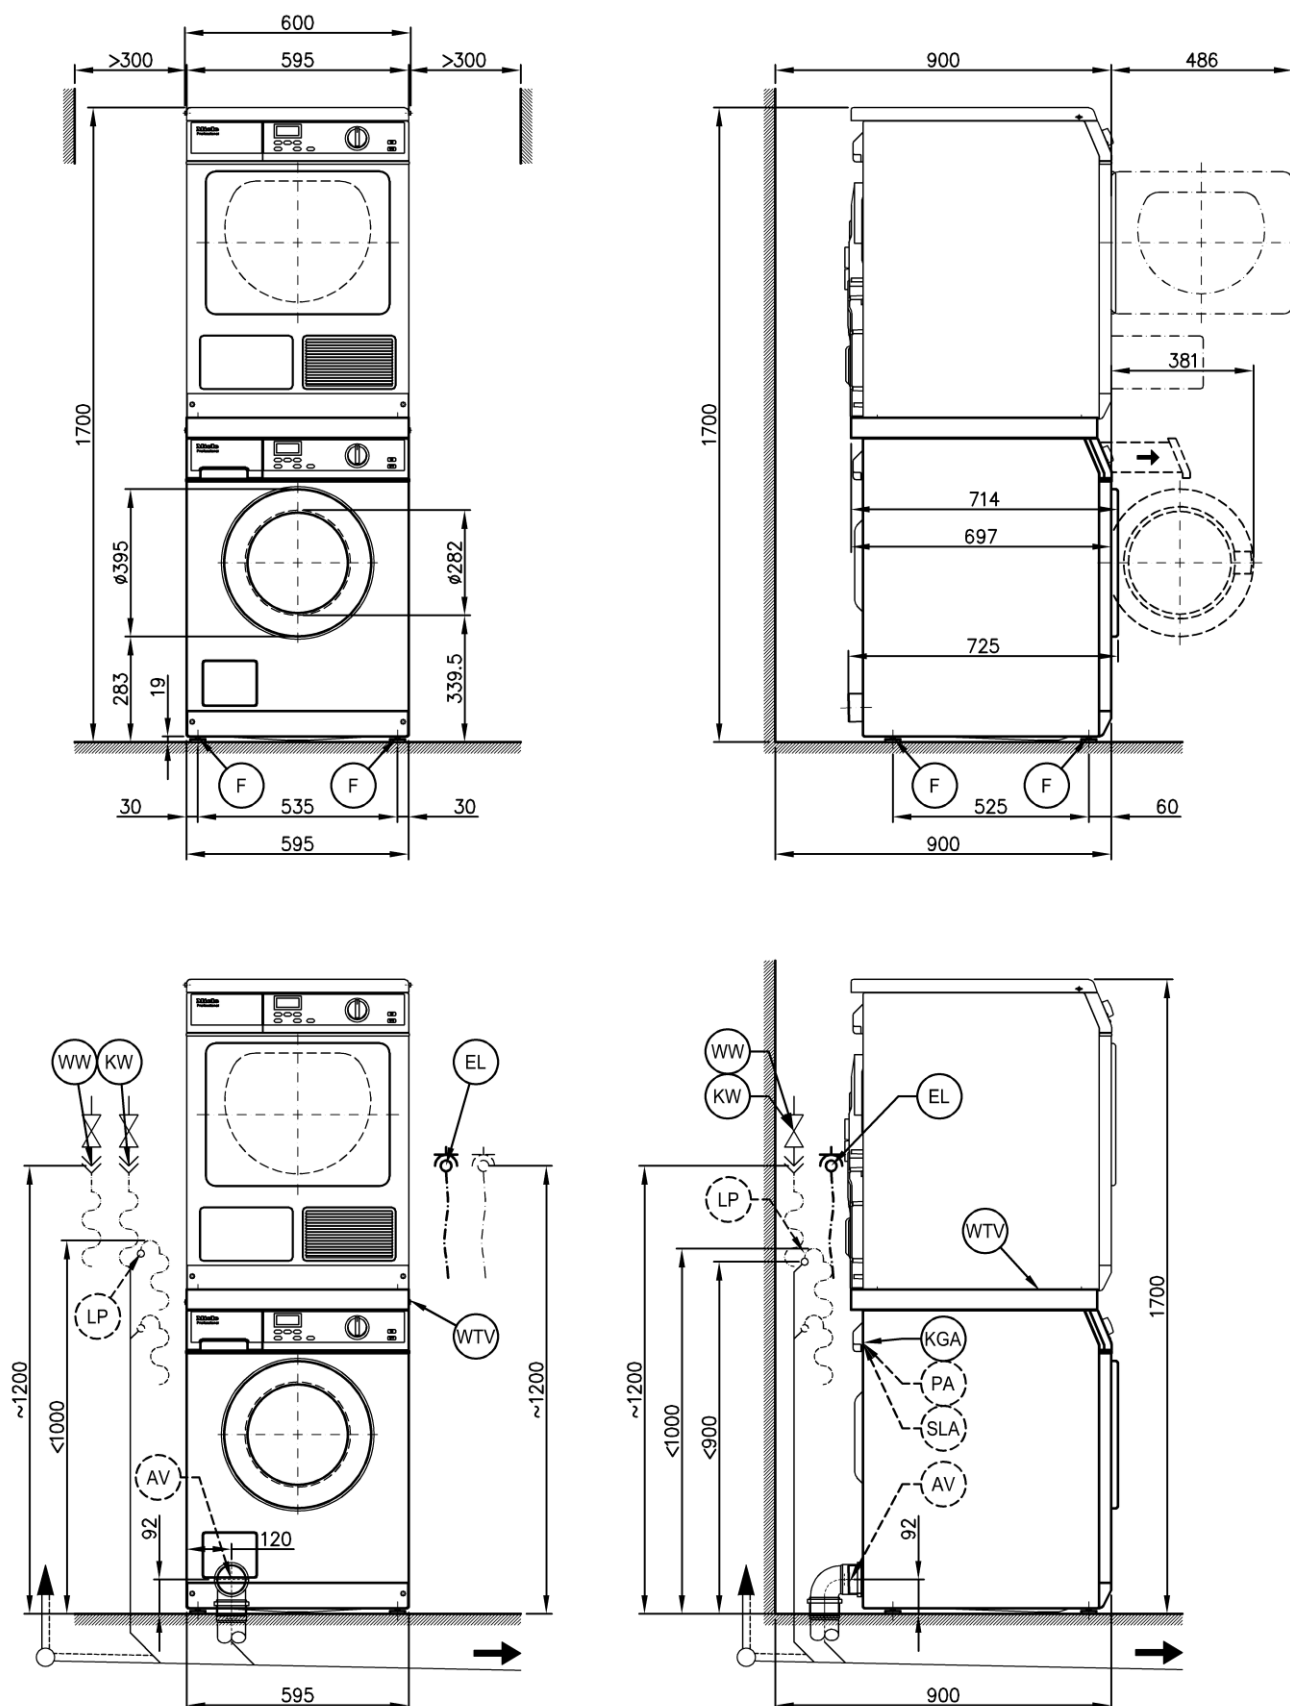

Umístění

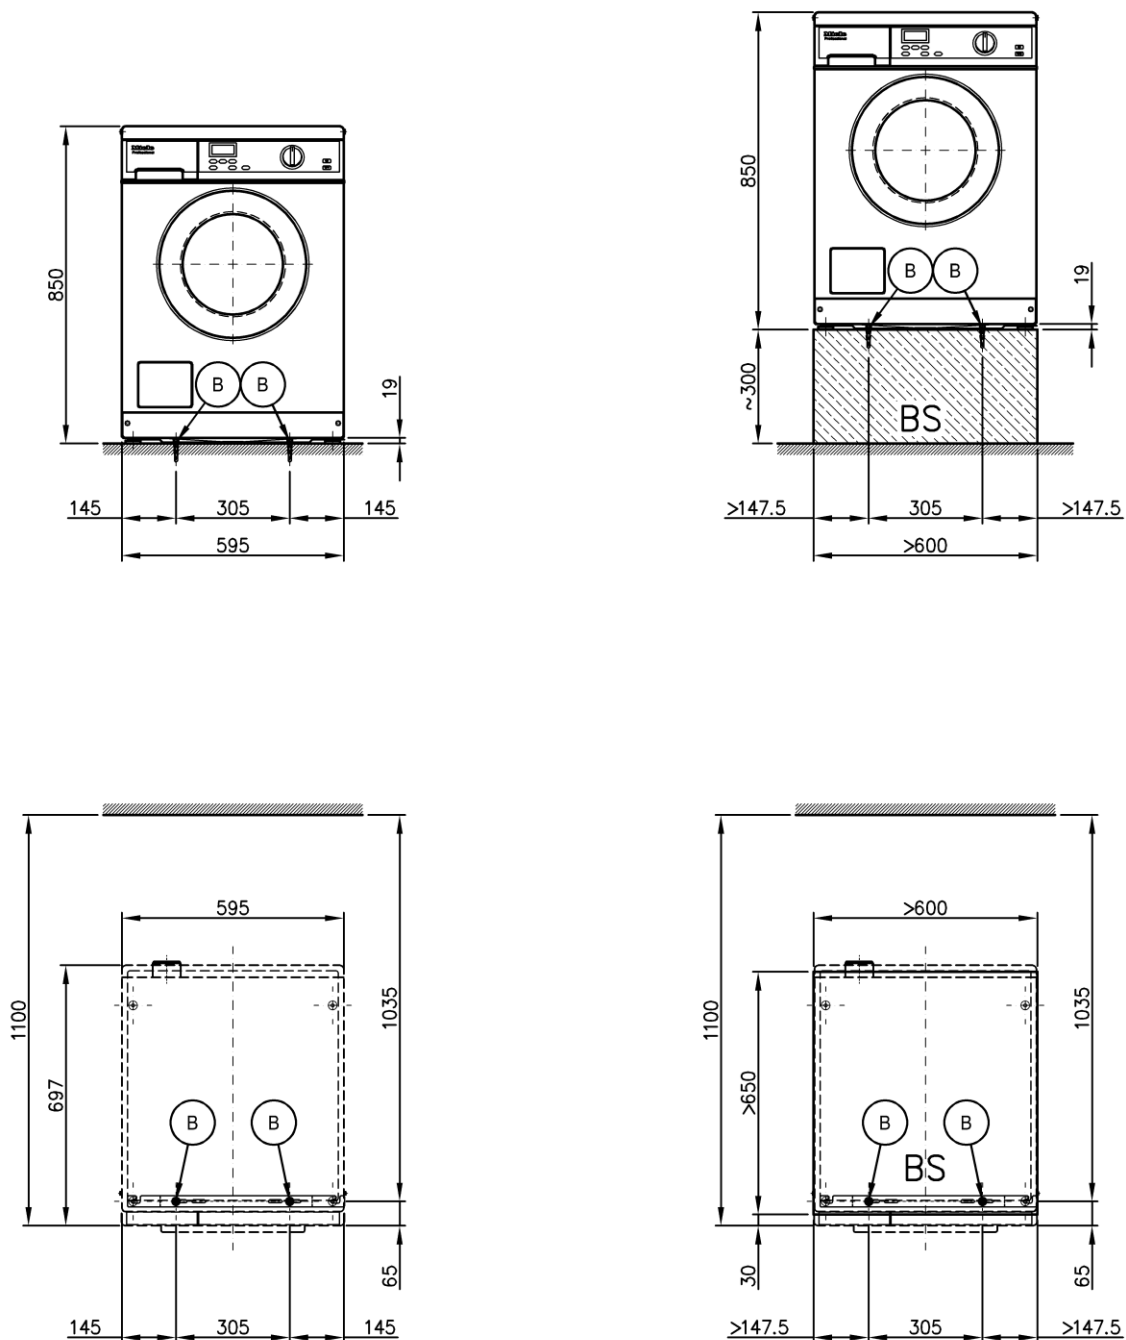

Umístění

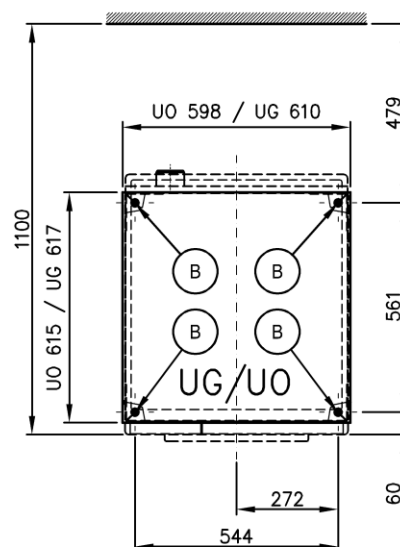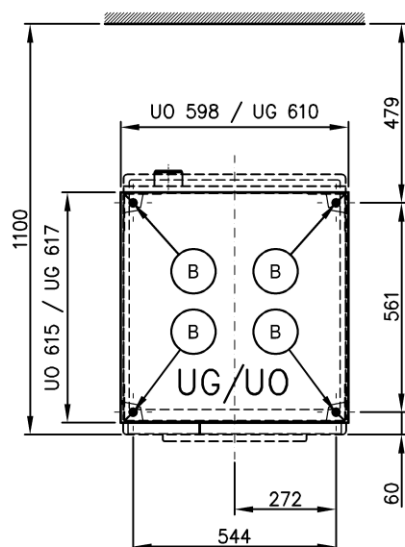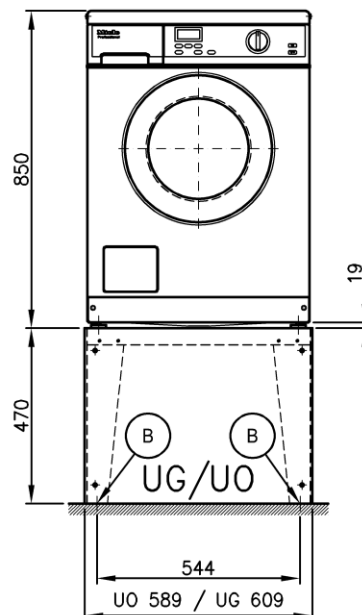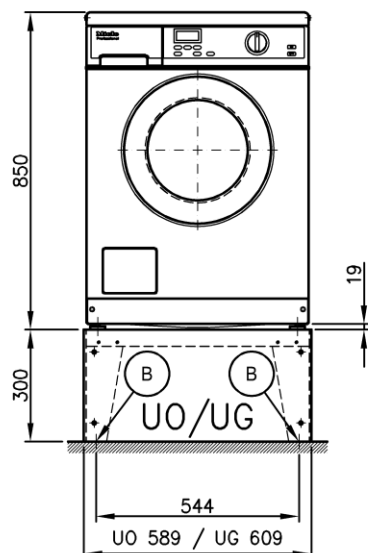

Technické údaje

		PW 5065 AV	PW 5065 LP
Objem bubnu	l	59	59
Hmotnost náplně	kg	6,5	6,5
Plnicí otvor, průměr	mm	282	282
Max. otáčky odstředování	ot/min	1400	1400
Koeficient g		526	526
Zbytková vlhkost (standardní naplnění dle DIN EN 60456)	%	49	49

Elektrické připojení (EL)

Standardní napětí		2N AC 400 V	2N AC 400 V
Frekvence	Hz	50	50
Celková přípojná hodnota	kW	5,5	5,5
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	2 x 16	2 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		●	●
Délka připojovacího vedení	mm	1800	1800
Alternativní napětí (může přestavět servisní služba)		1N AC 230 V	1N AC 230 V
Celková přípojná hodnota	kW	2,85	2,85
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	1 x 16	1 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5

Speciální napětí OS 440 (Offshore)			3 AC 440 V
Frekvence	Hz	-	60
Celková přípojná hodnota	kW	-	5,05
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	3 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	-	4 x 1,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	1800

Speciální napětí OS 230 (Offshore)			1N AC 230 V
Frekvence	Hz	-	60
Celková přípojná hodnota	kW	-	3,2
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	1 x16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	-	3 x 1,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	1800

Odchytky v následujících zemích:

Standardní napětí 13A (jen pro IRL)			2N AC 400 V
Frekvence	Hz	-	50
Celková přípojná hodnota	kW	-	5,5
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	2 x 13
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	-	4 x 1,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000
Alternativní napětí (lze přestavět)			1N AC 230 V
Celková přípojná hodnota	kW	-	2,85
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	1 x 13
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	-	3 x 1,5

Standardní napětí 25A (jen pro IRL)			1N AC 220-240 V
Frekvence	Hz	-	50
Celková přípojná hodnota	kW	-	5,05 - 6,0
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	1 x 25
Minimální průřez připojovacího vedení	mm²	-	3 x 2,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na přání, - není k dispozici

Technické údaje

		PW 5065 AV	PW 5065 LP
Standardní napětí (jen pro CH, DK)			3N AC 400 V
Frekvence	Hz	-	50
Celková přípojná hodnota	kW	-	4,8
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	3 x 10
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	-	5 x 1,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000
Standardní napětí (jen pro B)		-	2N AC 400 V
Frekvence	Hz	-	50
Celková přípojná hodnota	kW	-	5,5
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	2 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	-	4 x 2,5
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000
Alternativní napětí (lze přestavět)		-	1N AC 230
Celková přípojná hodnota	kW	-	2,85
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	-	1 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	-	3 x 2,5
Standardní napětí (jen pro N)		1N AC 220-240 V	1N AC 220-240 V
Frekvence	Hz	50	50
Celková přípojná hodnota	kW	2,95 - 3,45	2,95 - 3,45
Jištění (vypínací charakteristika B dle EN 60898)	A	3 x 16	3 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Připojovací vedení se zástrčkou		●	●
Délka připojovacího vedení	mm	2000	2000
Standardní napětí (jen pro AUS)		-	1N AC 230 V
Frekvence	Hz	-	50
Celková přípojná hodnota	kW	-	2,85
Jištění	A	-	1 x 16
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	-	3 x 1,5
Připojovací vedení se zástrčkou		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000
Standardní napětí (jen pro CDN)		-	2 AC 208 V
Frekvence	Hz	-	60
Celková přípojná hodnota	kW	-	4,0
Jištění	A	-	2 x 20
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	-	4 AWG10
Připojovací vedení bez zástrčky pro pevné připojení		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000
Standardní napětí (jen pro J)		-	1N AC 200 V
Frekvence	Hz	-	50 – 60
Celková přípojná hodnota	kW	-	3,7
Jištění	A	-	1 x 20
Minimální průřez připojovacího vedení	mm ²	-	3 x 2,75
Připojovací vedení se zástrčkou		-	●
Délka připojovacího vedení	mm	-	2000
Studená voda (KW)			
Přípustný hydrodynamický tlak vody	kPa	100 - 1000	100 - 1000
Potřebný průtok (jen připojení studené vody)	l/min	11	11
Potřebný průtok (při doplňkové teplé vodě)	l/min	10	10
Průměrná spotřeba vody (standardní program 60 °C)	l/h	36	36
Přípoj v místě instalace, vnější závit podle DIN 44991 (s plochým těsněním)	palce	¾"	¾"
Připojovací hadice ½" se šroubením ¾"		●	●
Délka připojovací hadice	mm	1550	1550

● = sériově, ○ = volitelně, + = jen na přání, - není k dispozici

Technické údaje

		PW 5065 AV	PW 5065 LP
Teplá voda (WW)			
Max. teplota přívodu	°C	70	70
Přípustný hydrodynamický tlak vody	kPa	100 - 1000	100 - 1000
Potřebný průtok	l/min	11	11
Průměrná spotřeba vody (standardní program 60 °C)	l/h	13	13
Přípoj v místě instalace, vnější závit podle DIN 44991 (s plochým těsněním)	palce	¾"	¾"
Připojovací hadice ½" se šroubením ¾"		●	●
Délka připojovací hadice	mm	1550	1550

Vypouštěcí ventil (AV)

Přípojka (vnější průměr)	mm	75 (DN70)	-
Max. teplota odpadové vody	°C	90	-
Max. krátkodobý průtok	l/min	62	-

Vypouštěcí čerpadlo (LP)

Hadicový přípoj (vnější průměr)	mm	-	22 (DN22)
Max. teplota odpadové vody	°C	-	90
Hadicová průchodka v místě instalace (vnitřní průměr x délka)	mm	-	22 x 30
Max. krátkodobý průtok	l/min	-	26
Max. čerpací výška (od spodní hrany přístroje)	mm	-	1000
Odtoková hadice DN22 s přípojkou (součást dodávky)		-	●
Délka připojovací hadice	mm	-	1500

Vyrovnání potenciálů (PA)

Připojení přístroje (pomocí zvláštní montážní sady)		O	O
---	--	---	---

Energetická špička / řízení energie (SLA)

Připojení přístroje (pomocí zvláštní montážní sady)		O	O
Napájecí napětí řídicích kontaktů		AC 230 V	AC 230 V

Připojení inkasního přístroje (KGA)

Přípoj inkasních přístrojů		●	●
----------------------------	--	---	---

Dávkování tekutého prostředku (DOS)

Přípoj pro tekuté dávkované prostředky (montážní sada nutná)		+	+
Max. počet dávkovacích čerpadel	počet	4	4

Komunikační modul (XKM)

Rozhraní RS 232 (montážní sada modulu XKM)		O	O
--	--	---	---

Instalační noha (F)

Počet noh	počet	4	4
Noha, výškově stavitelná se závitem	mm	±4	±4
Průměr nohy	mm	40	40

Upevnění (B)

Standardní upevnění na zemi

Upevňovací sada (pro 2 nohy) prostřednictvím přichytek		●	●
Vrut podle DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	8 x 40	8 x 40

Upevnění na zemi na soklu Miele

Příslušenství sokl Miele (upevňovací materiál je součástí dodávky)		O	O
Potřebná upevňovací místa	počet	4	4
Vrut podle DIN 571	mm	8 x 65	8 x 65
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	12 x 60	12 x 60

● = sériově, O = volitelně, + = jen na přání, - není k dispozici

Technické údaje

		PW 5065 AV	PW 5065 LP
Upevnění na zemi na soklu (v místě instalace)			
Umístění přístroje na sokl v místě instalace (beton nebo zdivo)		O	O
Montážní plocha soklu min. (š/h)	mm	600/650	600/650
Vrut podle DIN 571	mm	6 x 50	6 x 50
Hmoždinka (průměr x délka)	mm	8 x 40	8 x 40
Data přístroje			
Celkové rozměry přístroje (v/š/h)	mm	850/600/725	850/600/725
Rozměry skříně (v/š/h)	mm	850/595/665	850/595/665
Přepravní rozměry (v/š)			
Min. otvor pro dopravení (bez obalu)	mm	900/600	900/600
Instalační rozměry			
Min. boční vzdálenost od přístroje	mm	20	20
Doporučená boční vzdálenost od pračky-sušičky do sloupu	mm	>300	>300
Min. vzdálenost předního čela přístroje od zdi	mm	900	900
Doporučená vzdálenost předního čela přístroje od zdi	mm	1100	1100
Hmotnosti a zatížení			
Hmotnost přístroje (netto)	kg	106	106
Max. zatížení podlahy za provozu	N	3000	3000
Max. statické zatížení podlahy	N	1380	1380
Max. dynamické zatížení podlahy	N	1365	1365
Max. frekvence otáčení bubnu	Hz	22	22
Emise přístroje			
Hladina akustického tlaku na pracovišti (dle EN ISO 11204/11203)	dB(A)	<70	<70
Předávání tepla do prostoru instalace	W	250	250

Opce / příslušenství

	Vlastnosti vybavení
Sokl uzavřený (UG)	
Sokl uzavřený, výška 300 mm (UG 5005)	sokl pozinkovaný, nerezové boční opláštění
Sokl uzavřený, v 470 mm (UG 5005-47)	sokl pozinkovaný, boční opláštění žárově zinkované octoblau
Sokl uzavřený, v 750 mm (UG 5005-75)	sokl pozinkovaný, boční opláštění žárově zinkované octoblau
Sokl otevřený (UO)	
Sokl otevřený, v 300 mm (UO 5005)	sokl pozinkovaný, povrch žárově zinkovaný octoblau
Sokl otevřený, v 470 mm (UO 5005-47)	sokl pozinkovaný, povrch žárově zinkovaný octoblau
Spojení pračka-sušička (WTV)	
Montážní sada nerezová (WTV 5062)	montážní sada pro spojení automatické pračky a sušičky
Montážní sada lotosově bílá (WTV 5061)	montážní sada pro spojení automatické pračky a sušičky
Inkasní přístroje (KG)	
Jednomístný přístroj (C 4060)	inkasní přístroj na známky, jen programový provoz
Jednomístný přístroj (C 4065)	inkasní přístroj na EURO mince, v časovém i programovém provozu
Jednomístný přístroj (C 4070)	inkasní přístroj na známky a EURO mince, v časovém i programovém provozu
Vícemístný přístroj (C 5200 BT)	základní přístroj inkasní jednotka na platební karty (pro max. 8 koncových zařízení)
Remote Bundle (ABT 5220)	kontrola koncových zařízení s bluetooth komunikací (nutné pro každé koncové zařízení)
Příslušenství	
Přípoj pro energetickou špičku / řízení energie (BSS)	přípoj pro funkce energetická špička a řízení energie
Montážní sada pro vyrovnání potenciálů	montážní sadu lze zakoupit přes servisní službu
Komunikační modul XKM (XKM RS 232-10)	montážní sada modulu XKM s RS 232 vč. sady pro vestavbu

● = sériově, O = volitelně, + = jen na přání, - není k dispozici

Upozornění k instalaci a plánování

Předpoklady pro instalaci

Přístroj smí být připojen pouze k systému provedenému podle národních zákonů, nařízení a směrnic a podle místních ustanovení a předpisů.

Kromě toho je navíc nutno respektovat předpisy zásobovacích podniků platné v místě instalace, bezpečnostní předpisy, předpisy pojišťovatelů a uznávaná pravidla techniky.

Transport a přeprava

Automatická pračka nesmí být přepravována bez přepravní pojistky. Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou automatické pračky (např. při stěhování) musí být opět namontována.

Všeobecné provozní podmínky

Okolní teplota prostoru instalace: +2 °C až +35 °C.

Podle vlastností místa instalace může docházet k přenosu zvuku příp. vibrací do konstrukce budovy. Při zvýšených požadavcích na ochranu proti hluku se doporučuje nechat posoudit místo instalace kvalifikovaným pracovníkem v oboru ochrany proti hluku.

Elektrické připojení

Přístroj je podle provedení opatřen připojovacím vedením bez zástrčky/se zástrčkou.

Připojení se smí provést jen k elektrickému systému nainstalovanému podle VDE 0100 nebo národních a místních předpisů. Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

O jmenovitém příkonu a příslušném jištění informuje typový štítek. Porovnejte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Přístroj lze připojit buď pevným připojem nebo konektorem podle IEC 60309-1. Zásadně se ale doporučuje připojit přístroj přes vhodnou zástrčku, aby bylo např. při opravě nebo údržbě možné jednoduše provést zkoušku elektrické bezpečnosti.

Je-li plánováno pevné připojení, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení odpojící všechny póly. Jako odpojovací zařízení jsou přípustné vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů více než 3 mm. Patří k nim např. LS spínače, pojistky a stykače (IEC/EN 60947).

Zástrčka nebo odpojovací zařízení musí být stále přístupné. Když je přístroj odpojen od sítě, musí být odpojovací zařízení uzamykatelné nebo musí být místo odpojení stále kontrolováno.

Novou instalaci připoje, změny v zařízení nebo přezkoušení ochranného vodiče včetně stanovení správného jištění smí vždy provádět jen koncesovaný odborník v oboru elektro nebo uznáný kvalifikovaný pracovník, neboť znají příslušné předpisy VDE a zvláštní požadavky .elektrického zásobovacího podniku

Má-li být přístroj přepojen na jiný druh napětí, je nutno respektovat přepojovací návod na schématu zapojení. Přepojení smí provést pouze autorizovaný specializovaný obchod nebo servisní služba Miele. Navíc musí být upraveno nastavení topného výkonu.

Nesmí se instalovat zařízení, která automatickou pračku automaticky vypínají (např. spínací hodiny).

Průřez vedení uvedený v technických údajích se vztahuje jen k požadovanému připojovacímu kabelu. Pro výpočet dalších rozměrů odkazujeme na příslušná národní a místní ustanovení.

Připojení studené vody

Automatická pračka smí být připojena k potrubí pitné vody bez pojistky proti zpětnému toku, protože je zkonstruovaná podle platných norem pro ochranu pitné vody.

Na připojení je potřeba uzavírací ventil vody nebo vodní kohout s připojovacím závitěm. Pokud takový chybí, tak smí přístroj namontovat k potrubí pitné vody jen schválený instalatér.

K přístroji je přiložena vhodná připojovací hadice se šroubením.

Jako příslušenství k prodloužení hadice jsou ve specializovaných obchodech Miele nebo v servisní službě Miele k dostání hadice délky 2,5 nebo 4,0 m.

Připojení teplé vody

Pro připojení teplé vody do 70° platí stejné připojovací podmínky jako pro připojení studené vody.

K přístroji je přiložena vhodná připojovací hadice se šroubením.

Přístroj je možno připojit na potrubí horké vody 70° C až max. 85° C. K tomu je nutná zvláštní tepelně odolná přívodní hadice.

Tato přívodní hadici je k dostání prostřednictvím specializovaných obchodů Miele nebo servisní služby Miele. Navíc musí servisní služba Miele nebo autorizovaný specializovaný prodejce přístroj odpovídajícím způsobem naprogramovat.

Připojení přístroje výhradně na napájení teplou vodou není z funkčních důvodů možné.

Chybí-li v místě instalace napájení teplou vodou, je nutné připojit připoj teplé vody k stávajícímu napájení studenou vodou.

Alternativně lze připoj teplé vody uzavřít přiloženou záslepkou a řídicí jednotku přístroje přestavit na přívod studené vody.

Potřebnou spotřebu teplé vody je pak nutno připočíst ke spotřebě studené vody.

Vypouštěcí ventil (podle varianty přístroje)

Vyprázdnění přístroje se provádí motorem poháněným vypouštěcím ventilem. Běžným připojovacím kolenem lze provést připojení přímo k systému odpadové vody v místě instalace (bez sifonu) nebo přes odvod vody v podlaze (podlahová výpust se zápachovým uzávěrem).

Pro nerušený odtok je bezpodmínečně nutné větrané vedení potrubí. Pokud je větrání nedostatečné, lze ve specializovaném obchodě Miele nebo servisní službě Miele zakoupit příslušnou montážní sadu k větrání (m.-č. 05 239 540).

Jestliže je připojeno více přístrojů na jedno sběrné potrubí, je nutno jeho velikost dimenzovat odpovídajícím způsobem pro současný provoz všech přístrojů.

Vypouštěcí čerpadlo (podle varianty přístroje)


Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s čerpací výškou 1 m. Aby nebylo bráněno odtoku vody, musí být hadice nainstalována bez zalomení. Kolo na konci hadice je otočné a případně odnímatelné.

Možnosti odvádění vody:

1. Přímé připojení k plastové odtokové trubce s pryžovým hrdlem (sifon není bezpodmínečně nutný).
2. Připojení k výlevce s plastovou vsuvkou.
3. Vypouštění do podlahové výpusti.

Pevné připojení odtokové hadice na sifonu umývadla

Odtokovou hadici můžete pevně připojit na speciálním sifonu umývadla.

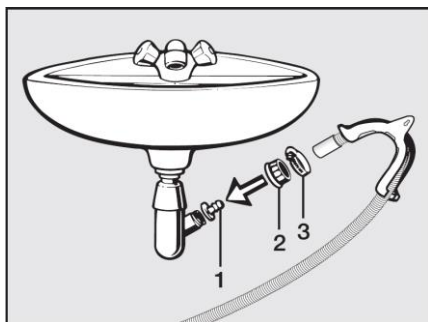

Pokud je to nutné, může být hadice prodloužena až na 5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo v servisní službě Miele.

Pro vypouštěcí výšky nad 1 m (do max. čerpací výšky 1,6 m) je ve specializovaných obchodech Miele nebo v servisní službě Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo.

Vyrovnání potenciálů


Podle místních a národních předpisů pro instalaci je případně nutné realizovat vyrovnání potenciálů s dobrým spojením kontaktů.

Připojovací materiál pro nutné vyrovnání potenciálů lze s montážní sadou objednat přes servisní službu Miele nebo získat v místě instalace.

Energetická špička / řízení energie

Přístroj lze volitelnou konstrukční sadou připojit k řízení energetických špiček nebo energie.

V přístroji jsou pak přes svorkovnici k dispozici 3 signály s potenciálem sítě a neutrální vodič. Svorkovnice má označení a, b, c a d.

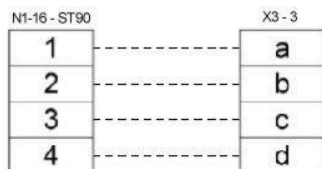

a - výstupní signál, spuštění provozu přístroje

a - výstupní signál, požadavek topení přístroje

c - vstupní signál energetické špičky, přístroj spíná topení

d - neutrální vodič

Při aktivaci funkce energetické špičky se vypne topení a provede se stop program. Na displeji se pak objeví odpovídající hlášení.

Po skončení energetické špičky program automaticky pokračuje jako dosud.

Připojení dávkování tekutých prostředků

Pro dávkování tekutých pracích prostředků se mohou používat externí dávkovací čerpadla tekutých prostředků se snímáním prázdného stavu. Na připojení je nutná dodatečná montážní sada, kterou lze objednat přes servisní službu Miele.

Pro dávkování tekutých prostředků jsou použitelná jen dávkovací čerpadla s vlastní řídicí jednotkou příp. vlastní možností programování.

Při aplikaci a kombinování pomocných pracích prostředků a speciálních produktů dbejte na upozornění k použití výrobce.

Inkasní přístroj

Automatickou pračku lze vybavit jednomístným inkasním přístrojem jako příslušenstvím k dokoupení. Naprogramování, které je přitom nutné, smí provést jen specializovaný prodejce nebo servisní služba Miele.

Alternativně lze použít bezdrátový vícemístný systém pro max. 8 koncových zařízení s inkasní jednotkou na platební karty a dalšími řídicími jednotkami pro kontrolu koncových zařízení.

Sériové rozhraní

Sériové rozhraní poskytuje dodatečně zabudovaný modul XKM RS232.

Datové rozhraní vyvedené z modulu XKM RS232 odpovídá SELV (bezpečnému malému napětí) dle EN 60950. Připojená externí zařízení musí rovněž odpovídat SELV.

Zásuvný modul se dodává s propojovacím kabelem a konektorem D-Sub pro další připojení.


Umístění a upevnění

Přístroj musí být umístěn na úplně rovné, vodorovné a pevné ploše, která vydrží uvedené zatížení.

Zatížení podlahy přístrojem je bodové na instalační plochu v oblasti noh přístroje.

Je bezpodmínečně nutné zajištění polohy přístroje.

Přístroj je třeba vyrovnat podélně a příčně do vodorovné polohy pomocí stavitelných noh.

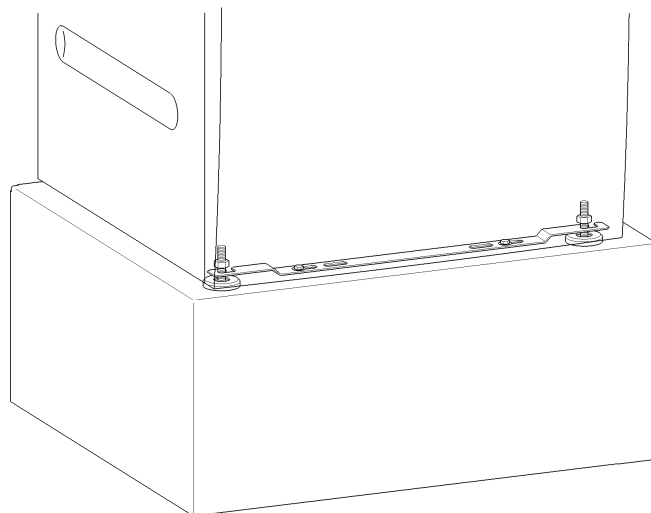

Přístroj se upevňuje na podlaze prostřednictvím obou předních noh přiloženou příchytou. Upevňovací materiál je koncipován pro upevnění hmoždinkami na betonové podlaze.

Při jiných konstrukcích podlahy musí upevňovací materiál zajistit investor.

Umístění na soklu

Automatickou pračku je možné umístit na sokl (v otevřeném nebo uzavřeném konstrukčním provedení) jakožto příslušenství Miele k dokoupení nebo na betonový sokl, který je k dispozici v místě instalace.

Jakost betonu a jeho pevnost je nutno stanovit podle zatížení přístroje. Je nutné dbát na dostatečnou přilnavost betonového soklu s podkladem v místě instalace.

Při umístění na soklu, který je k dispozici v místě instalace (betonový nebo zděný sokl), musí být automatická pračka zajištěna příchytou. Jinak hrozí nebezpečí, že automatická pračka při odstředování ze soklu spadne.

Pračka-sušička do sloupu

Automatickou pračku lze instalovat se sušičkou Miele jako sestavu pračka-sušička do sloupu. K tomu je nutná spojovací montážní sada (WTV) jako příslušenství k dokoupení.

Montáž spojovací montážní sady musí provádět jen kvalifikovaný pracovník autorizovaný společností Miele nebo servisní služba Miele.