




■ Ceiba Box

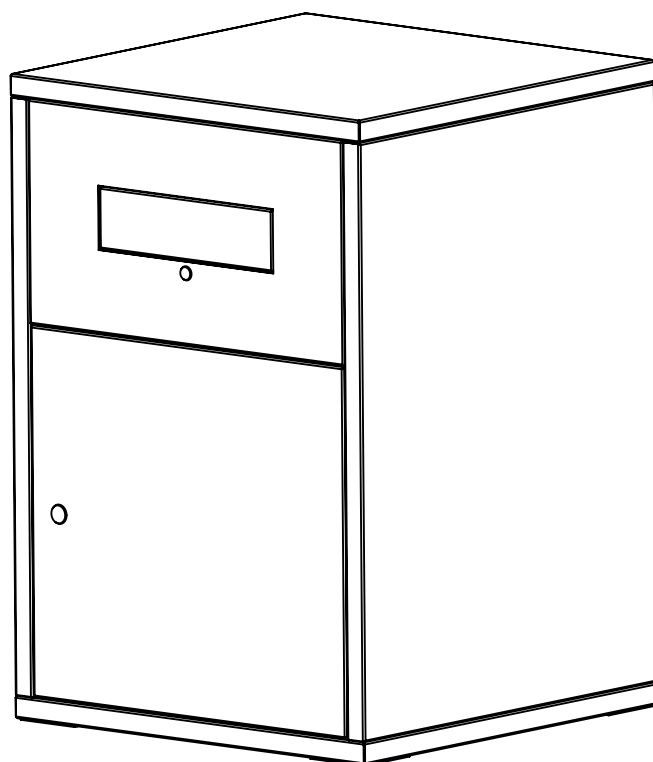


PŘEDNÍ ČÁST BOXU

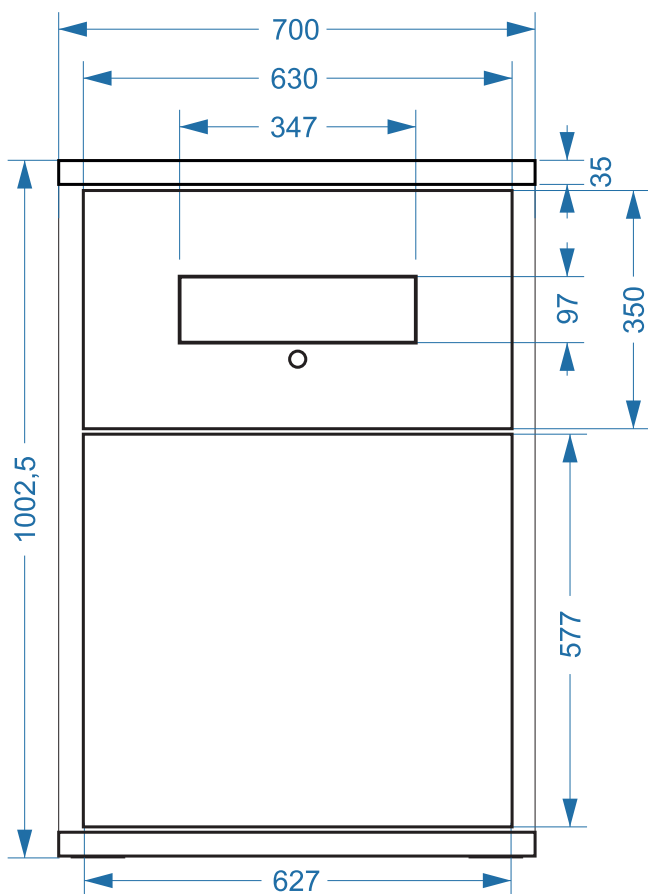


BOK BOXU

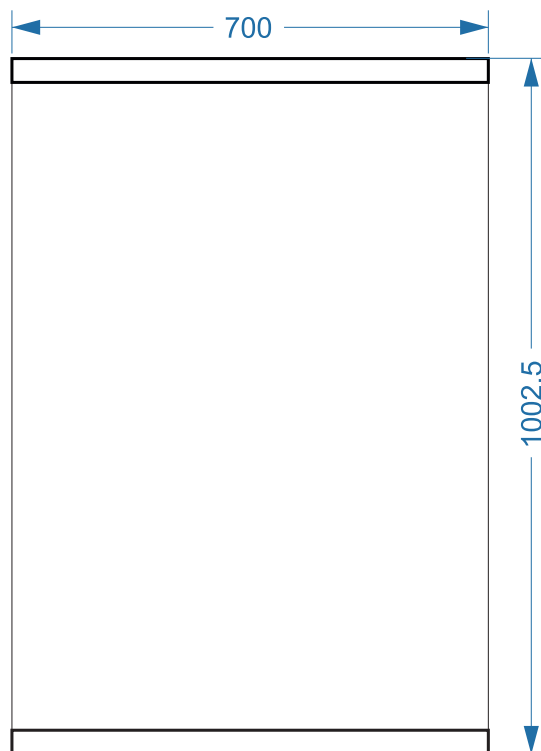

VRŠEK BOXU

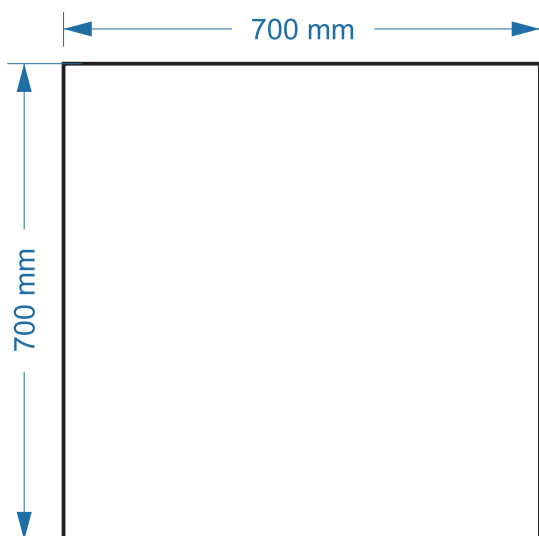

ZADNÍ ČÁST BOXU

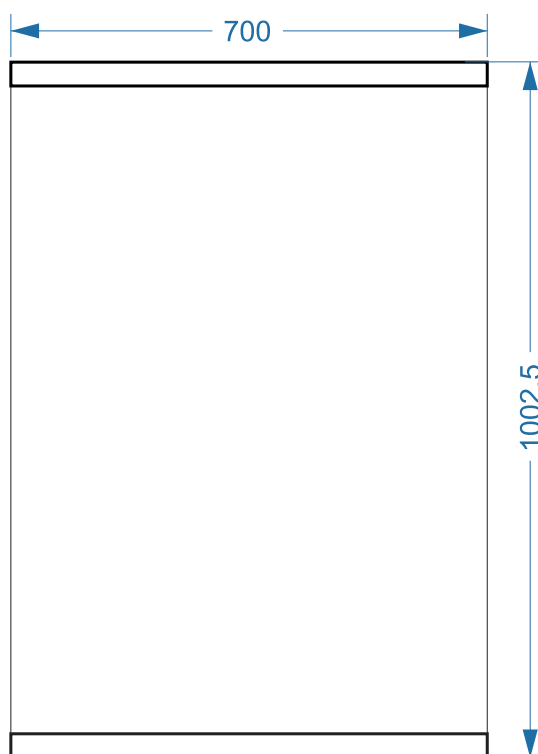

PŘEDNÍ ČÁST BOXU

<p>BIBLIOSCHRÁNKA</p> <p>Zde vložte knihu hřbetem napřed</p> <p>○</p>
<p>ZDE MŮŽETE VRÁTIT KNIHY PŮJČENÉ Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY (...název knihovny...)</p> <p>NEVRACEJTE PROSÍM CD, HRY A MVS</p> <p>KNIHY BUDOU ODEPSÁNY Z VAŠEHO KONTA NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN</p>

BOK BOXU

<p>BIBLIOSCHRÁNKA</p>

VRŠEK BOXU

--

ZADNÍ ČÁST BOXU

<p>BIBLIOSCHRÁNKA</p>
