

## Neproměnná návěstidla pro provoz ETCS nad rámec ČSN EN 16494

Předvěst návěstidla vstupní hranice oblasti ETCS L1, L2, L3 (pro samočinné přepnutí do nové úrovně na začátku oblasti ETCS).



Obrázek: 1


Vstup do oblasti ETCS L2 (není zajištěno samočinné přepnutí do L2 na začátku oblasti L2)

Návěstidlo informuje strojvedoucího o vstupu do oblasti ETCS L2 a povinnosti po zastavení zvolit úroveň 2.



Obrázek: 2

Výstupní hranice oblasti ETCS

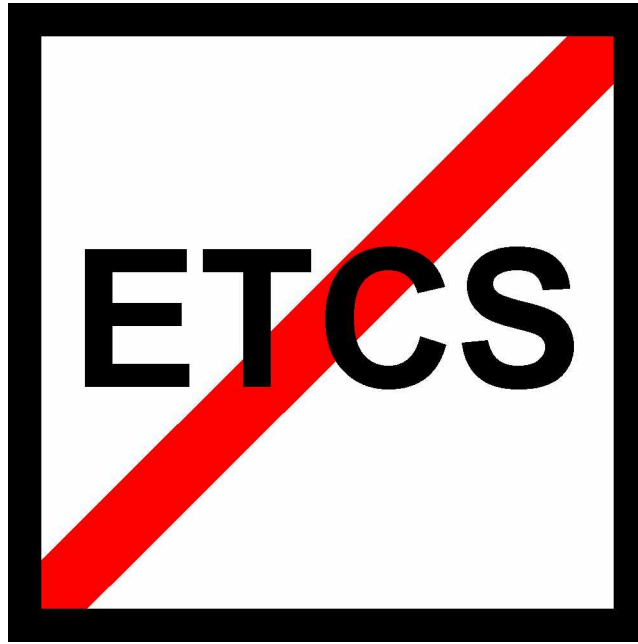

Obrázek: 3

Poznámka 1: Pro šířku červeného pruhu se použije rozměr g dle tabulky 3 ČSN EN 16494.

Poznámka 2: Předvěstění výstupní hranice oblasti ETCS se nepředpokládá. Upozornění na výstupní hranici bude zobrazováno na DMI a umístění těchto předvěstních návěstidel by bylo velmi komplikované (prakticky u každého odjezdového návěstidla na zhlaví před výstupní hranicí).

**Konec dokumentu**