

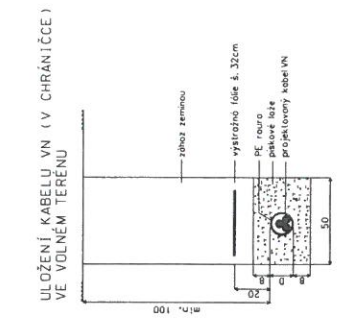
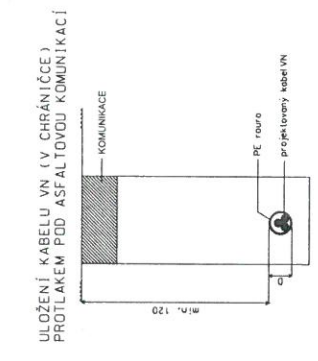


KABELOVÉ ŘEZY

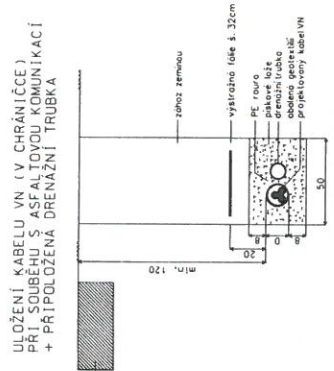

KABEL VN BUDE V CELÉ DÉLCE ULOŽEN V CHRÁNÍČE.

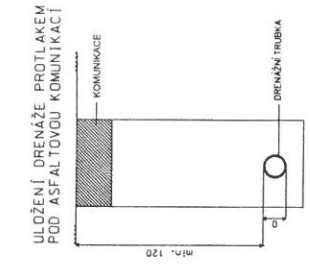