


- Vrtky \varnothing 12 mm, hloubka 100 mm
- Výztuž = \varnothing R12 dl. 700 mm

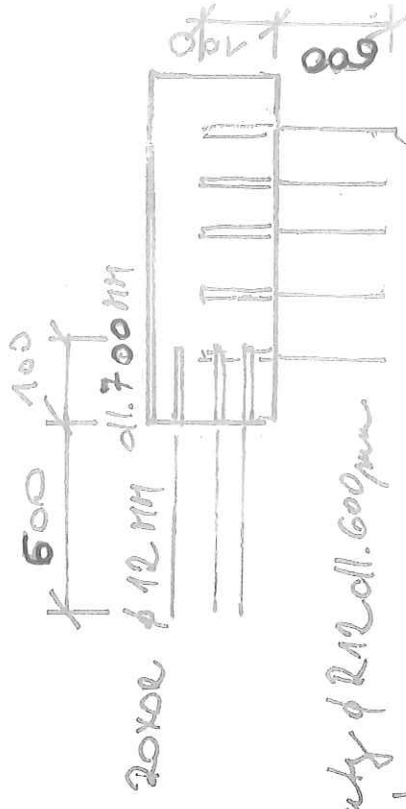


Provést na obou
konech tahla!

Stěna zaskladu 5+5 pruty \varnothing R12 dl. 600 mm

nyř. řadky

3+3 pruty
 \varnothing R12 dl. 700 mm

Po zabetonování
a zatvrdnutí
odbourat a začíst
cementová malta

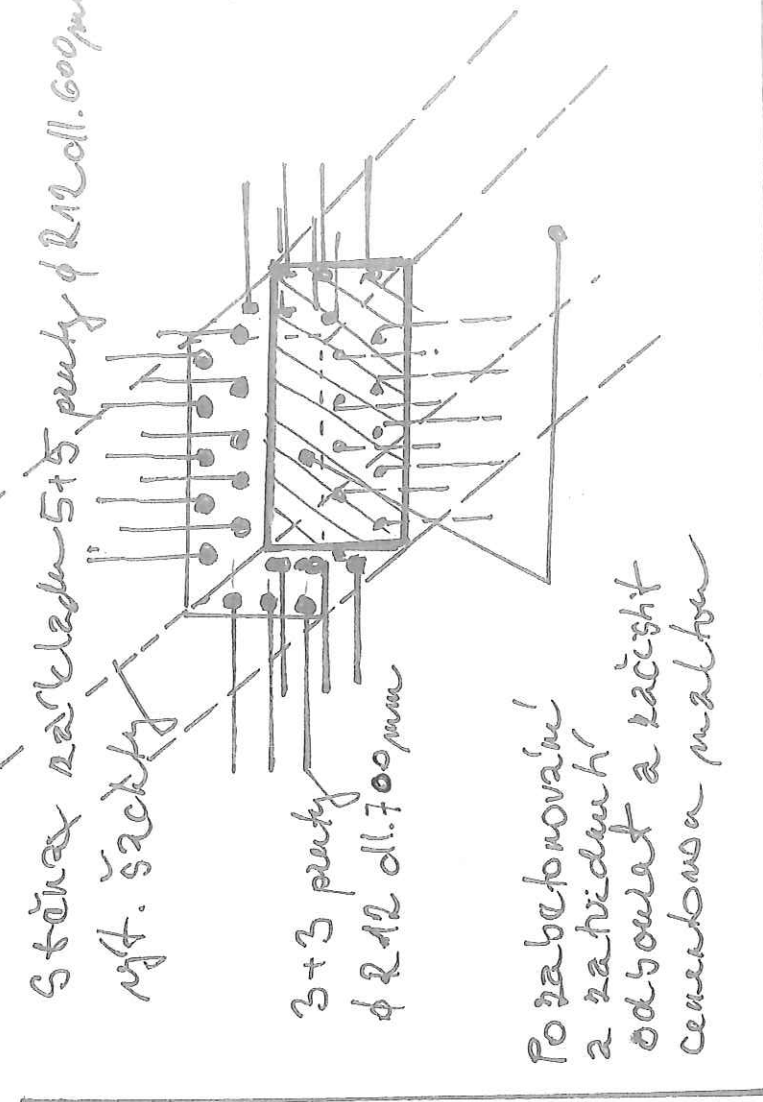

deno výkopen

Poznámka: stejným způsobem prokólovat
stěnu zaskladu nyř. řadky
9e stávající patkou ne více
730 cm - počet rebarů

