


**Informace – pro úpravu oken autobusů, které jsou označeny jako únikové východy, platí zvláštní požadavky pro lepení reklamní fólie.**

Při lepení fólií na autobusy je nutné věnovat zvláštní pozornost oknům, které slouží jako únikové východy – viz obrázek. Na úniková okna je zakázáno lepit jakékoliv fólie (reklamní, zatmavovací, bezpečnostní) s výjimkou speciální fólie, schválené na úniková okna. Úniková okna jsou tvořena tvrzeným sklem, které se musí „vysypat“ při jeho rozbití speciálním kladívkem. To může v případě požáru autobusu zachránit cestujícím život před jejich udušením. Pokud je na únikové okno nalepena fólie, okno se sice rozbije na drobné úlomky, ale nalepená fólie zabraňuje jeho „vysypání“. Speciální fólie, určená na úniková okna, se při rozbití okna „roztáhá“ společně s tvrzeným sklem na malé kousky a tím umožní „vysypání“ okna. Pro montáž speciální fólie na úniková okna platí zvláštní pravidla, která jsou uvedena v metodice MD na kontrolu zasklení.

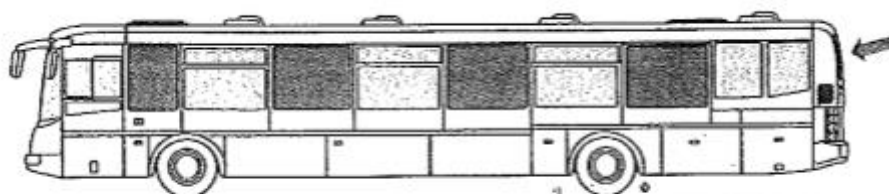


Ukázka rozložení únikových oken u autobusu podle předpisu EHK OSN č. 107

Při lepení únikových oken autobusu je nutné ověřovat tyto předepsané požadavky:

- Schvalovací štítek, nalepený na únikovém okně, musí nad rámeček obsahovat text: „URČENO NA ÚNIKOVÁ OKNA“ – viz obrázek



- Reklamní fólie musí být ukončena 10 mm před místem upevnění skla k vozidlu (zasklívacímu profilu).
- Při montáži fólie musí být zachována původní označení únikových východů, místa úderu kladívka a ostatní povinné označení umístěné na skle v prostoru prováděné úpravy. Mezi původním označením a namontovanou fólií, musí být zachován prostor o šířce 10 mm bez fólie – viz obrázek.

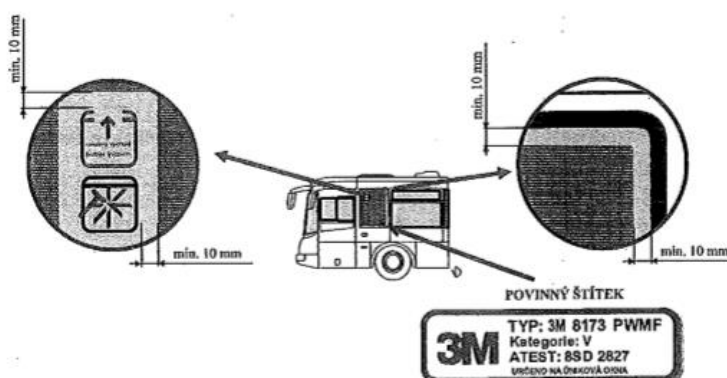

Všechny zmiňované informace, s výjimkou Přílohy, jsou uvedeny v „Metodice MD na kontrolu zasklení“.