


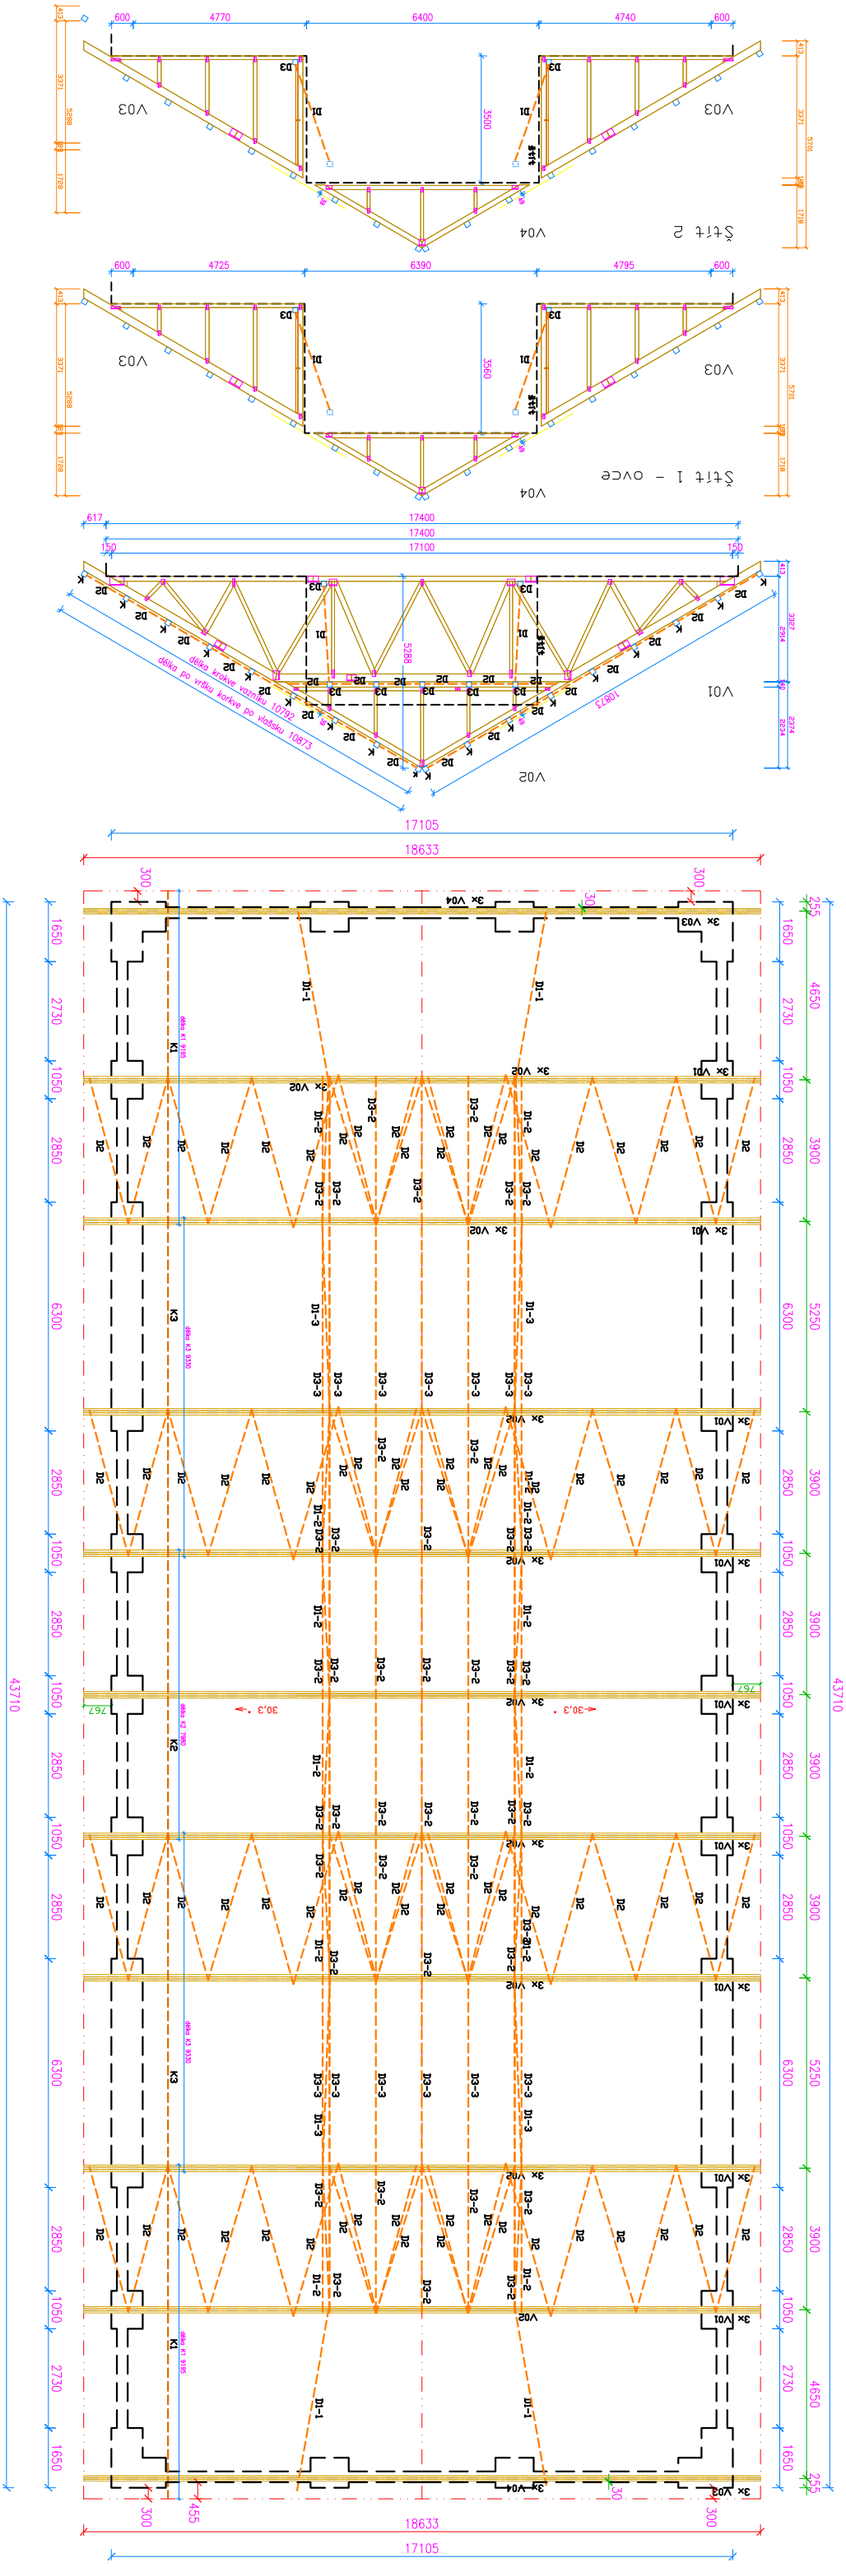

- K-1 KROKVE NAVÝŠKU KVH 140/160/9300 PŘÍPEVNIT UPROSTŘED 4 VRUTY A NA KONCÍCH 2 VRUTY WT-T 6,2/220 zapustit, 8cm do vazníku
- K-2 KROKVE NAVÝŠKU KVH 140/160/8200 PŘÍPEVNIT UPROSTŘED 4 VRUTY A NA KONCÍCH 2 VRUTY WT-T 6,2/220
- K-3 KROKVE NAVÝŠKU KVH 160/160/9500 PŘÍPEVNIT UPROSTŘED 5 VRUTY A NA KONCÍCH 2 VRUTY WT-T 6,2/220
- D1-1 PODÉLNÉ ZAVĚTROVÁNÍ 140/140/5300 PŘÍPEVNIT 4+4 VRUTY WT-T 6,2/220
- D1-2 PODÉLNÉ ZAVĚTROVÁNÍ 140/140/4600 PŘÍPEVNIT 4+4 VRUTY WT-T 6,2/220
- D1-3 PODÉLNÉ ZAVĚTROVÁNÍ 140/140/5800 PŘÍPEVNIT 4+4 VRUTY WT-T 6,2/220
- D2 ZAVĚTROVÁNÍ V ROVINĚ STŘEŠNÍ A HAMBALKU NAPLOCHO 160/80/4300, PŘÍPEVNIT 8+8 HR. 5/150
- D3-2 PODÉLNÉ ZTUŽENÍ 140/140/4000 PŘÍPEVNIT 4+4 VRUTY WT-T 6,2/220
- D3-3 PODÉLNÉ ZTUŽENÍ 140/140/5700 PŘÍPEVNIT 4+4 VRUTY WT-T 6,2/220

Kotvení vazníků. Na jedné straně 2x2 kotvení prvky BV/KP 12-36, připevňené k vazníkům vždy 8 konvexními hřebíky 4/40 a kotvené do věnce zátvovou tyčí M12 na chemické kotvení.

Na druhé straně vřhová kluzná kotva BV/KP 12-40, připevňené k vazníkům vždy 8 konvexními hřebíky 4/40 a kotvené do věnce zátvovou tyčí M12 na chemické kotvení.