
 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx a CVTxx

Form. F.22, 2011


VYPRACOVAL: Miloš Zerzán Petr Palaugari PŘEZKOUMAL: SCHVÁLIL: ARCHIV	12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ					List: 1

 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

Obsah

1. Úvod	3
2. Potřebný materiál a nářadí	3
3. Postup montáže	4
3.1. Příprava	4
3.2. Montáž držáku na tyč	5
3.3. Montáž Molex zásuvka	8
4. Historie dokumentu	8

VYPRACOVAL: Miloš Zeržán Petr Palaugari 12.6.2014 PŘEZKOUMAL: SCHVÁLIL: ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
						List: 2

 mikroelektronika		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

1. Úvod

Tento montážní postup slouží jako návod pro montáž držáku pro validátory CVPxx a CVTxx. Držák se dodává buď s příslušenstvím nebo bez příslušenství.

2. Potřebný materiál a nářadí

Materiál držáku bez příslušenství:

Držák sestavený.....	1ks
Kryt držáku	1ks
Šroub upravený	4ks
Objímka universální	2ks
Vložka 32 horní 652 00 215 051 S09	1ks
Vložka 32 spodní 652 00 215 052 S09	1ks
Vložka 36 horní 652 00 215 053 S09	1ks
Vložka 36 spodní 652 00 215 054 S09.....	1ks
Šroub ST3.9x19-C-H.....	6ks


Příslušenství (dodává se s držákem):

Molex zásuvka 42474 – 15-06-0240	1ks
Molex dutinka 5556-T3L 39-00-0078 (pro napájecí vodiče – AVG16).....	2ks
Molex dutinka 5556-T2L 39-00-0047 (pro signálové vodiče – AVG22÷28)	22ks

Nářadí:

- Šroubovák křížový
- Momentový klíč Imbus 6

VYPRACOVAL: Miloš Zerzán Petr Palaugari	12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
PŘEZKOUMAL:						List: 3
SCHVÁLIL:						
ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ					

 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

3. Postup montáže

3.1. Příprava


Připravíme si všechny součásti potřebné pro sestavení držáku (Obr. 1).



Obr. 1: Součásti držáku

- | | |
|---|--|
| A – Držák sestavený | G – Vložka 36 horní 652 00 215 053 S09 |
| B – Kryt držáku | H – Vložka 36 spodní 652 00 215 054 S09 |
| C – Šroub upravený | J – Šroub ST3.9x19-C-H |
| D – Objímka univerzální | K – Molex zásuvka 42474 – 15-06-0240 |
| E – Vložka 32 horní 652 00 215 051 S09 | L – Molex dutinka 5556-T3L 39-00-0078
(pro napájecí vodiče – AVG16) |
| F – Vložka 32 spodní 652 00 215 052 S09 | M – Molex dutinka 5556-T2L 39-00-0047
(pro signálové vodiče – AVG22÷28) |

VYPRACOVAL:	Miloš Zerzán Petr Palaugari	12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
PŘEZKOUMAL:							
SCHVÁLIL:							
ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ						List: 4

 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

3.2. Montáž držáku na tyč

Držák nasadíme na tyč (s otvory pro kabely) a z druhé strany přiložíme objímku - viz. (Obr. 2).




Obr. 2: Nasazení držáku na tyč a přiložení objímky

Objímku horní i dolní přichytíme šroubem upraveným/závěsným (4ks).
NEDOTAHUJEME!!!



Obr. 3: Přichycení objímek k držáku

VYPRACOVAL: Miloš Zerzán Petr Palaugari		12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
PŘEZKOUMAL:							
SCHVÁLIL:							
ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ						List: 5

 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0


Podle průměru tyče vybereme příslušné vložky horní a dolní (Obr. 4).

- Pro tyč o průměru 30÷32 mm - vložka 32 (horní a dolní)
- Pro tyč o průměru 33÷36 mm - vložka 36 (horní a dolní)
- Pro tyč o průměru 37÷40 mm - pro tyto průměry se neaplikuje žádná vložka.




Obr. 4: Výběr vložky

Nasadíme vložku horní do horní část držáku a vložku spodní do spodní části krytu držáku vyraženým číslem dovnitř (Obr. 5)

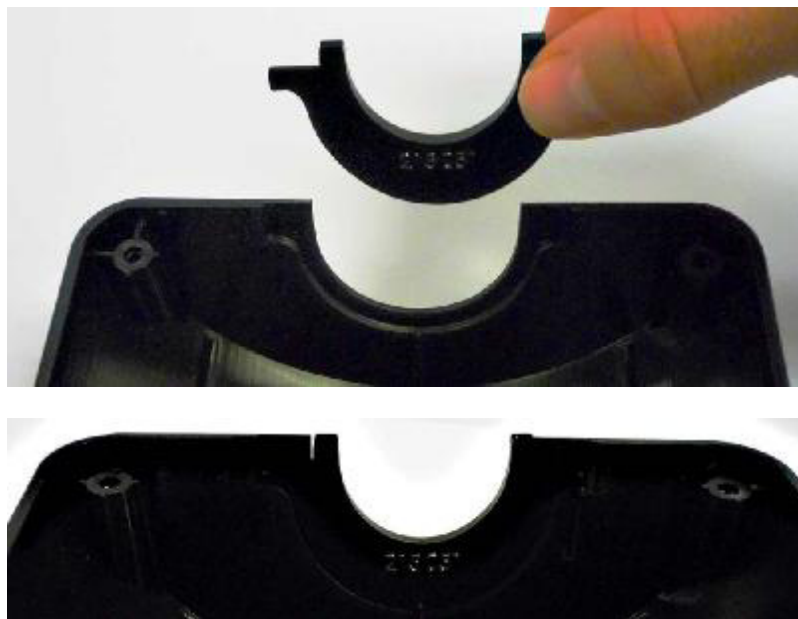

Obr. 5: Nasazení vložky do krytu držáku

VYPRACOVAL: Miloš Zerzán Petr Palaugari		12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
PŘEZKOUMAL:							
SCHVÁLIL:							
ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ						List: 6

 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

Nasadíme kryt držáku s vložkami na držák sestavený



Obr. 6: Nasazení krytu držáku na držák

Přišroubujeme kryt držáku k držáku sestavenému šrouby ST3.9x19-C-H (6ks).




Obr. 7: Přišroubování krytu držáku

Dotáhneme závěsné šrouby momentovým klíčem imbus 6 momentem 3,5Nm.

Zkontrolujeme pevnost uchycení držáku na tyč a správnost usazení a upevnění krytu držáku.



VYPRACOVAL: Miloš Zerzán Petr Palaugari		12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8			
PŘEZKOUMAL:										
SCHVÁLIL:										
ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ						List: 7			

 mikroelektronika®		Název: Návod na montáž držáku pro validátory CVPxx, CVTxx		
MP	Montážní postup	Typ: HCVP-V	Číslo dokumentu: 625 00 001 082 T02	Revize: 1.0

3.3. Montáž Molex zásuvka

Do držáku nasadíme Molex zásuvka, do něhož jsme předtím zapojili kabeláž. Jednotlivé vodiče s nakrimpovanými dutinkami Molex zapojte dle typového listu – pro CVPxx č. 194 00 001 074 V14, pro CVTxx č. 197 00 001 097 V14.

Pozor na správnou orientaci Molex zásuvka při nasazení do držáku.

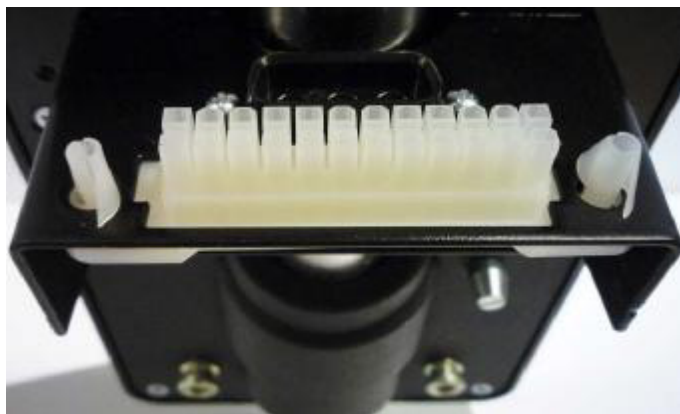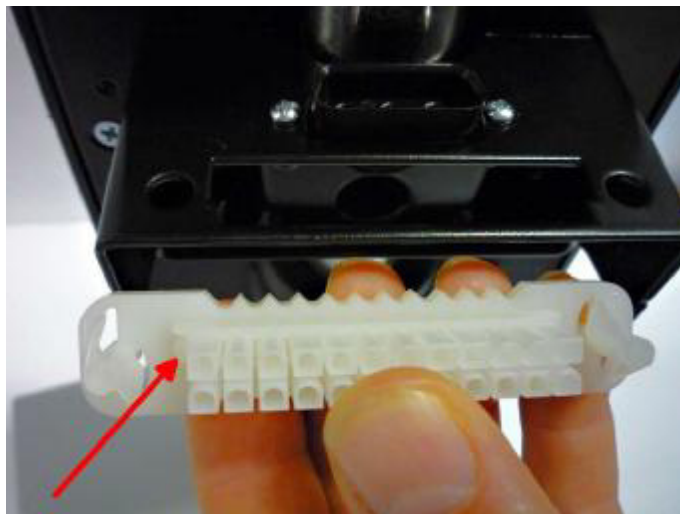

Obr. 8: Montáž Molex zásuvka

4. Historie dokumentu

Datum změny	Verze dokum.	Popis změny	Autor
12.6.2014	1.0	První vydání	Miloš Zerzán, Petr Palaugari

VYPRACOVAL:	Miloš Zerzán Petr Palaugari	12.6.2014	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Listů: 8
PŘEZKOUMAL:							
SCHVÁLIL:							
ARCHIV	SOUBOR: 625 00 001 082 T02- Návod na montáž držáku CVPxx a CVTxx CZ						List: 8