


FRÉZKA FGV32 -

Před dodáním stroje zadavatel zajistí :

- **Místo pro ustavení stroje**

Pracovní prostor stroje je vymezen půdorysem stroje a pracovními zdvihy viz obr. :

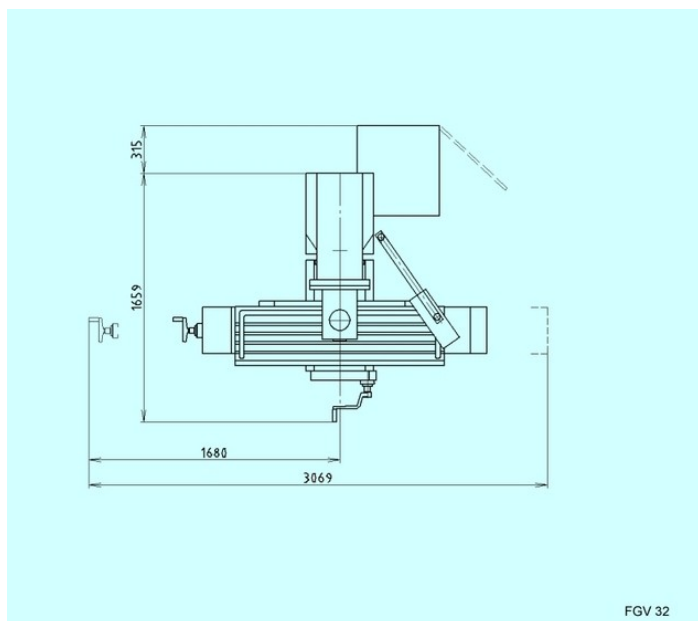

Rovinnost podlahy v místě ustavení stroje do 1 cm na 1 m²

Únosnost podlahy je nutno dimenzovat hmotnosti stroje (2 750 Kg).

- **Připojení stroje na zdroj napětí**

Stroj se připojuje na zdroj napětí 3x400V / 50 Hz, příkon stroje je 13 kVA.

Požadované jištění přívodu – třífázovým jističem PV25A a M / 32A, přívodní kabel pětižilový s průřezem min. 6 mm²*)

* Informace o přívodním kabelu platí pro normální prostředí, délka přívodního kabelu do 15 m

- **Připojení stroje na zdroj tlakového vzduchu**

Stroj se připojuje na zdroj suchého filtrovaného stlačeného vzduchu bez mechanických nečistot.

Požadovaný tlak min. 0,6 Mpa

SOUSTRUH CU 400/1000

Místo pro ustavení stroje

Pracovní prostor stroje je vymezen půdorysem stroje

Rovinnost podlahy v místě ustavení stroje do 1 cm na 1 m²

Únosnost podlahy je nutno dimenzovat hmotnosti stroje (2 560 Kg).

- **Připojení stroje na zdroj napětí**

Stroj se připojuje na zdroj napětí 3x400V / 50 Hz, příkon stroje je 7,5 kVA.

Požadované jištění přívodu – třífázovým jističem PV25A a M / 32A, přívodní kabel pětižilový

s průřezem min. 6 mm²*)

* Informace o přívodním kabelu platí pro normální prostředí, délka přívodního kabelu do 15 m

- **SOUSTRUH LT 580/1000**

- **Místo pro ustavení stroje**

- Pracovní prostor stroje je vymezen půdorysem stroje a pracovními zdvihy
-
- Rovinnost podlahy v místě ustavení stroje do 1 cm na 1 m²
- Únosnost podlahy je nutno dimenzovat hmotnosti stroje (3 450 Kg).
-

- **Připojení stroje na zdroj napětí**

- Stroj se připojuje na zdroj napětí 3x400V / 50 Hz, příkon stroje je 11 kVA.
 - Požadované jištění přívodu – třífázovým jističem PV25A a M / 32A, přívodní kabel pětižilový
-