

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																Metoda 4)	I (mA)					
1	21.05.2025	Tiskárna	CHV80485		Z.m.251	E	BICHUB C 258	KONICA MINOLTA	230V/8,0A	I.	O	2	Cu	0,18	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026
2	21.05.2025	Adaptér swich	169		Z.m.251	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
3	21.05.2025	Skartovačka	CHV80710		Z.m.251	E	550C	FELLOWES	230V/2,5A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026
4	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80481		Kuchyňka 278	E	20DGW	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,16	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026
5	21.05.2025	Kávovar	CHV80483		Kuchyňka 278	E	KA2824	CLATRONIC	230V/1000W	I.	P	1	Cu	0,12	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
6	21.05.2025	Lednice	CHV80482		Kuchyňka 278	E	RB3128W	GORENJE	230V/0,8A	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026
7	21.05.2025	Monitor	CHV80553		K.267 - ředitelna	E	S24E650	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026
8	21.05.2025	Počítač	CHV552		K.267 - ředitelna	E		INTEL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026
9	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80477		K.267 - ředitelna	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,21	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026
10	21.05.2025	Reproduktor	CHV80554		K.267 - ředitelna	E		CREATIVE	230V/27V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

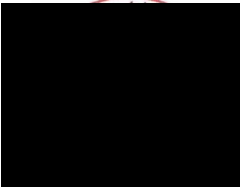

Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025


Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační odpor (MΩ)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Odpor ochranného vodiče-ů 4)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
11	21.05.2025	Tiskárna	168		K.267 - ředitelna	E	L6490	EPSON	230V/3,6A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
12	21.05.2025	Tiskárna	167		K.267 - ředitelna	E	L6490	EPSON	230V/3,6A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
13	21.05.2025	Skartovačka	CHV80473		K.267 - ředitelna	E	X5	MSM	230V/2,5A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
14	21.05.2025	Adaptér telefonu	166		K.267 - ředitelna	E	KY-TG1611	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
15	21.05.2025	Adaptér telefonu	165		K.267 - ředitelna	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
16	21.05.2025	Rádio	CHV80480		K.267 - ředitelna	E	SPT104	SENCOR	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
17	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80171		K.267 - ředitelna	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,13	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
18	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80478		K.267 - ředitelna	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
19	21.05.2025	Rozdvojka	164		K.267 - ředitelna	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,20	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
20	21.05.2025	Monitor	CHV80559		K.266	E	S24E650	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025


Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu		Izolací odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
21	21.05.2025	Počítač	CHV80560		K.266	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
22	21.05.2025	Tiskárna	CHV80561		K.266	E	M2026	SAMSUNG	230V/3,6A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
23	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80472		K.266	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,11	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
24	21.05.2025	Adaptér stolní lampy	163		K.266		KMB	KM	230V/7V/0,43A	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
25	21.05.2025	Rozdvojka	162		K.266	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,14	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
26	21.05.2025	Adaptér telefonu	161		K.266	E	A220	GIGASET	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
27	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80562		K.266	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
28	21.05.2025	Monitor	CHV80563		K.265	E	S24E650	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
29	21.05.2025	Počítač	CHV80564		K.265	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
30	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80464		K.265	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
31	21.05.2025	Telefon	160		K.265	E	KY-TG1611	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
32	21.05.2025	Tiskárna	159		K.265	E	L6490	EPSON	230V/3,6A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
33	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80465		K.265	E	A9304	IKEA	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
34	21.05.2025	Tiskárna jehličková	CHV80714		K.265	E	LQ530	EPSON	230V/0,8A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
35	21.05.2025	Touster	158		K.265	E	2606WH	SENCOR	230V/750W	I.	P	1	Cu	0,20	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
36	21.05.2025	Vysavač	CHV80715		K.265	E	RU100	ROWENTA	230V/1200W	I.	P	5	Cu	0,20	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
37	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80259		K.265	E	ST.6	TOP LIGHT	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
38	21.05.2025	Stolní lampa	157		K.265	E	KOKET	RENDL	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
39	21.05.2025	Vysavač	056		K.265	E	T11	KARCHER	230V/850W	I.	P	5	Cu	0,18	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
40	21.05.2025	Lednice	156		K.265	E	RB70	ZANUSSI	230V/0,8A	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
41	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80492		Čajová k.-257	E	20DGW	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,17	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
42	21.05.2025	Varná konvice	155		Čajová k.-257	E	SWK15030R	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
43	21.05.2025	Touster	154		Čajová k.-257	E	HT101AI	BRAUN	230V/750W	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
44	21.05.2025	Monitor	CHV80558		K.262	E	S24E650	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,18	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
45	21.05.2025	Počítač	CHV80457		K.262	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
46	21.05.2025	Adaptér stolní lampa	153		K.262	E	WO49B	SOLIGHT	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
47	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80168		K.262	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
48	21.05.2025	Tiskárna	152		K.262	E	L6490	EPSON	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
49	21.05.2025	Skartovačka	CHV80453		K.262	E	550C	FELLOWES	230V/2,5A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
50	21.05.2025	Adaptér telefonu	151		K.262	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize	
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)		Celkové hodnocení 5)
																	Metoda 4)	I (mA)					
51	21.05.2025	Monitor	CHV80566		K.256	E	S24E650	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
52	21.05.2025	Počítač	CHV80450		K.256	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
53	21.05.2025	Tiskárna	CHV80451		K.256	E	HL1660	SAMSUNG	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
54	21.05.2025	Rádio	CHV80454		K.256	E	SPT104	SENCOR	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
55	21.05.2025	Adaptér telefonu	150		K.256	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
56	21.05.2025	Rozdvojka	149		K.256	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,20	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
57	21.05.2025	Skartovačka	CHV8054		K.256	E	550C	FELLOWES	230V/2,5A	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
58	21.05.2025	Pevný disk	148		K.256	E		QNAP	230V/12V/5,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
59	21.05.2025	Switch	147		K.256	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
60	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	146		Z.M.251	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
61	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	145		Z.M.251	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
62	21.05.2025	Projektor	144		Z.M.251	E	430W	VANKYO	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
63	21.05.2025	Projektor	143		Z.M.251	E	MS504	BENQ	230V/2,7A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
64	21.05.2025	Monitor	CHV80567		K.246	E	S24E650	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
65	21.05.2025	Počítač	CHV80658		K.246	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
66	21.05.2025	Reproduktor	CHV80712		K.246	E		CREATIVE	230V/27V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
67	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80557		K.246	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,12	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
68	21.05.2025	Rozdvojka	142		K.246	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
69	21.05.2025	Adaptér telefonu	141		K.246	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
70	21.05.2025	Adaptér swich	140		K.246	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

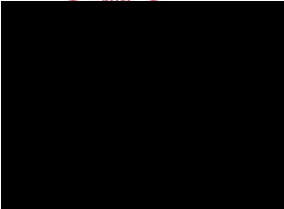

Protokol č. 1061/2025

o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
71	21.05.2025	Stolní lampa	139		K.246	E	A9304	IKEA	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
72	21.05.2025	Rádio	CHV80446		K.246	E	SPT104	SENCOR	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
73	21.05.2025	Tiskárna	CHV80631		K.246	E	HL1660	BROTHER	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
74	21.05.2025	Lednice	CHV80444		K.247	E	RB3128W	GORENJE	230V/0,8A	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
75	21.05.2025	Tiskárna	CHV80260		K.247	E	HL1660	BROTHER	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
76	21.05.2025	Skartovačka	CHV80569		K.247	E	550C	FELLOWES	230V/2,5A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
77	21.05.2025	Monitor	CHV80702		Dílna 1110	E	S24E650	DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
78	21.05.2025	Počítač	CHV80703		Dílna 1110	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
79	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80538		Dílna 1110	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,15	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
80	21.05.2025	Adaptér šroubováku	CHV80181		Dílna 1110	E	DCB112	DEWALT	230V/10,8	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																Metoda 4)	I (mA)					
81	21.05.2025	Vrtačka	CHV80177		Dílňa 1110	E	EXP 13B	NAREX	230V/750W	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026
82	21.05.2025	Adaptér šroubováku	138		Dílňa 1110	E	UC10OFL	HITACHI	230V/10,8	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026
83	21.05.2025	Adaptér nabíjecí baterie	CHV80182		Dílňa 1110	E	CHEUF	ENERGIZER	230V/12V/6,0	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
84	21.05.2025	Stolní bruska	CHV80176		Dílňa 1110	E	VKL1500	PRIMA	230V/0,375W	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026
85	21.05.2025	Pokosová pila	CHV80198		Dílňa 1110	E	MAC210	MAC ALLISTER	230V/1200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026
86	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80274		Dílňa 1110	E	20DGW	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026
87	21.05.2025	Lednice	CHV80444		Dílňa 1110	E	RB3128W	BEKO	230V/1280W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026
88	21.05.2025	Televize	CHV80444		Dílňa 1110	E	PWR612	ECG	230V/40W	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026
89	21.05.2025	Adaptér DVBT	131		Dílňa 1110	E	TE310	TESLA	230V/12V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
90	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80538		Dílňa 1110	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,16	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

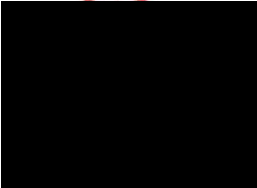

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 3) 4)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
91	21.05.2025	Lednice	CHV80190		1127-školička	E	RB3128W	GORENJE	230V/0,8W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
92	21.05.2025	Tavná pistole	130		1127-školička	E	GM150	GLUE GAN	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
93	21.05.2025	Varná konvice	129		1127-školička	E	SWK15030R	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
94	21.05.2025	Ventilátor	CHV80258		1127-školička	E	SWK15030R	SENCOR	230v/1050w	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
95	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80704		1127-školička	E	MT120W	MORA	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
96	21.05.2025	Televize	CHV80191		1127-školička	E	PWR612	SHARP	230V/78W	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
97	21.05.2025	DVD	CHV80084		1127-školička	E	DVP3950	PHILIPS	230V/110W	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
98	21.05.2025	Adaptér swich	128		1127-školička	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
99	21.05.2025	Rádio	CHV80087		1127-školička	E	AZ1816	PHILIPS	230V/12W	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
100	21.05.2025	Adaptér monitoru	CHV80015		k.1113	E	BP02	SAMSUNG	230V/14V/2,34A	I.	O	2	Cu	0,10	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída		Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
101	21.05.2025	Monitor	CHV80709		k.1113	E	S24E650	DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
102	21.05.2025	Počítač	CHV552		k.1113	E		HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
103	21.05.2025	Počítač	CHV552		k.1113	E		HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,18	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
104	21.05.2025	Adaptér telefonu	127		k.1113	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
105	21.05.2025	Adaptér swich	126		k.1113	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
106	21.05.2025	Rozdvojka	125		k.1113	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,15	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
107	21.05.2025	Tiskárna	CHV80544		k.1113	E	HL1660	BROTHER	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
108	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80195		k.1113	E	A9304	IKEA	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
109	21.05.2025	Rádio	CHV80576		k.1113	E	SPT22B	SENCOR	230V/12W	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
110	21.05.2025	Ventilátor	CHV80206		k.1113	E	BAMRAN	STAR FAN	230V/45W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
111	21.05.2025	Stolní olejová lampa	124		k.1113	E	4101	RABALUX	230V/25W	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
112	21.05.2025	Stolní bruska	CHV80623		Garáž	E	VKL1500	PRIMA	230V/0,375W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
113	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80538		Garáž	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
114	21.05.2025	Filtrace	122		Garáž	E		BEST WAY	230V/85W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
115	21.05.2025	Filtrace	122		Garáž	E	2000	Prostar	230V/85W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
116	21.05.2025	Vysavač	012		K.265	E	TRINO	ETA	230V/2000W	I.	P	5	Cu	0,19	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
117	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV041		0136-V.prádla	E	SWHW1418	SENCOR	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
118	21.05.2025	Lednice	CHV80293		0136-V.prádla	E	RB3128W	GORENJE	230V/0,8W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
119	21.05.2025	Varná konvice	CHV80295		0136-V.prádla	E	HD4676	PHILIPS	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
120	21.05.2025	Šicí stroj	CHV80298		0136-V.prádla	E	423S	JANOME	230V/85W	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
121	21.05.2025	Rádio	120		0136-V.prádla	E	CFDS70	SONY	~230V/11W	I.	O	2	Cu	0,10	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
122	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80511		0136-V.prádla	E			230V/10A	I.	P	4	Cu	0,21	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
123	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	119		0136-V.prádla	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,19	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
124	21.05.2025	Nažehlovačka	CHV80299		0136-V.prádla	E	PLUS	GOLD SEAL	230V/500W	I.	P	2	Cu	0,21	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
125	21.05.2025	Žehlicí box	CHV80300		0136-V.prádla	E	B10/43419		230V/1000W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
126	21.05.2025	Žehlicí prkno	CHV80302		0136-V.prádla	E		MA-VB	230V/0,32A	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
127	21.05.2025	Žehlička	CHV80296		0136-V.prádla	E	SENZI	BOSH	230V/2100W	I.	P	2	Cu	0,21	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
128	21.05.2025	Žehlicí box	CHV80300		0136-V.prádla	E	GC7230	PHILIPS	230V/50HZ	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
129	21.05.2025	Pračka	CHV80706		0136-V.prádla	E	H-WASCH 500	HOOVER	230V/2380W	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
130	21.05.2025	Vysavač	CHV80620		0136-V.prádla	E	TRINO	PHILIPS	230V/1500W	I.	P	3	Cu	0,10	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
131	21.05.2025	Monitor	CHV80615		K.160-vedoucí	E	S24E650	DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
132	21.05.2025	Počítač	CHV80133		K.160-vedoucí	E		HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,18	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
133	21.05.2025	Adaptér telefonu	118		K.160-vedoucí	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
134	21.05.2025	Adaptér swich	117		K.160-vedoucí	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
135	21.05.2025	Adaptér zařízení	116		K.160-vedoucí	E	EBI IF400	EBRO	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
136	21.05.2025	Rozdvojka	115		K.160-vedoucí	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,12	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
137	21.05.2025	Reproduktor	114		K.160-vedoucí	E		CREATIVE	230V/27V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
138	21.05.2025	Tiskárna	113		K.160-vedoucí	E	LG490	EPSON	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
139	21.05.2025	Lednice	CHV80328		Sklad-0167	E	A207	EDG	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
140	21.05.2025	Vysavač	CHV80609		Umýv.v.vozíku	E	869	ETA	230V/1500W	I.	P	3	Cu	0,12	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
141	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80605		Umýv.vozíku	E			230V/10A	I.	P	7	Cu	0,17	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
142	21.05.2025	Mycí stroj	112		Umýv.vozíku	E		KARCHER	230V50HZ	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
143	21.05.2025	Lednice	CHV80332		Sklad-0165	E	A207	EDG	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,10	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
144	21.05.2025	Lednice	CHV80335		Sklad-0165	E	A207	EDG	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
145	21.05.2025	Kombinovanál Lednice	CHV80333		Sklad-0165	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
146	21.05.2025	Kombinovanál Lednice	CHV80334		Sklad-0165	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
147	21.05.2025	Kombinovanál Lednice	CHV80336		Sklad-0165	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
148	21.05.2025	Kombinovanál Lednice	CHV80337		Sklad-0165	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
149	21.05.2025	Kombinovanál Lednice	CHV80338		Sklad-0165	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
150	21.05.2025	Adaptér změkčovač vody	CHV80342		Sklad-0175	E		PENTAIR WATER	230V/24V/2,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5) 6)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
151	21.05.2025	Adaptér váha	CHV80341		Sklad-0175	E	MT 2005	CAS	230V/12V/1,2A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
152	21.05.2025	Rozdvojka	111		Sklad-0175	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,14	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
153	21.05.2025	Lednice	CHV80335		Sklad-0156	E	A207	EDG	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,21	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
154	21.05.2025	KombinovanáLednice	CHV80333		Sklad-0156	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
155	21.05.2025	Ohřívač jídla	CHV80348		Kuchyň	E	MS081E	LAINOX	230V/1,0A	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
156	21.05.2025	Robot	CHV021		Kuchyň	E	ARTISN	KITCHEN	230V/300W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
157	21.05.2025	Mixer	110		Kuchyň	E	OMNIBLEND	JTC	230V/1200W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
158	21.05.2025	Kráječ	CHV80309		Kuchyň	E	ARTISN	KITCHEN	230V/45W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
159	21.05.2025	Nářezový stroj	CHV80618		Kuchyň	E	F275E	GASTRO FORM	230V/0,22A	I.	P	1	Cu	0,21	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
160	21.05.2025	Adaptér váha	CHV80316		Kuchyň	E	SW-1S-PLUS	CAS	230V/12V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
161	21.05.2025	Ruční mixér	CHV80721		Kuchyň	E	ERGO MIX	BOSCH	230V/450W	II.	P	1	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
162	21.05.2025	Lednice	CHV80717		Kuchyň	E	OR300S	NORD LINE	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
163	21.05.2025	Robot	CHV80304		Kuchyň	E	200D-B	STAR	230V/300W	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
164	21.05.2025	Kráječ	108		Kuchyň	E	SKS	GRAEF	230V/45W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
165	21.05.2025	Varná konvice	CHV80617		1127-školička	E	SWK15030R	SENCOR	230V/2000W	I.	P	1	Cu	0,18	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
166	21.05.2025	Lednice	CHV80317		Kuchyň	E	OR300S	NORD LINE	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
167	21.05.2025	Lednice	CHV80318		Kuchyň	E	OR300S	NORD LINE	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
168	21.05.2025	Lednice	107		Kuchyň	E	UR600ST	TEFCOLA	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
169	21.05.2025	Mixer	020		Kuchyň	E	AID	KITCHEN	230V/1200W	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
170	21.05.2025	Robot	CHV80305		Kuchyň	E	ARTYSAN	KITCHEN	230V/300W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

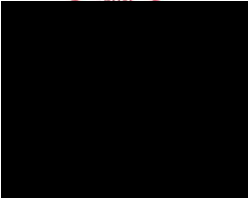

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
171	21.05.2025	Nahřívání talířů	CHV80321		Kuchyň	E	KARAFIÁT	GASTRO	230V/50HZ	I.	P	2	Cu	0,10	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
172	21.05.2025	Vodní lázeň	CHV80320		Kuchyň	E		KARAFIÁT	GASTRO	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
173	21.05.2025	Robot	CHV80607		Kuchyň	E	ARTYSAN	KITCHEN	230V/300W	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
174	21.05.2025	Tyčový mixér	106		Kuchyň	E		BAMIX	230V/160W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
175	21.05.2025	Tyčový mixér	105		Kuchyň	E		SENCOR	230V/400W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
176	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80173		Kuchyň	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
177	21.05.2025	Rádio	CHV80315		Kuchyň	E	CFDS70	SONY	~230V/11W	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
178	21.05.2025	Klima	104		0176--sklad	E	APT 12A	COOL EXPERT	230V/6,2A	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
179	21.05.2025	Lednice	CHV80725		Kuchyň	E	ERC2543	ELECTROLUX	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
180	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80327		0172-čajová kuchyně	E	SWHW1418	SENCOR	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolací stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolací odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																Metoda 4)	I (mA)					
181	21.05.2025	Varná konvice	103		0172-čajová kuchyně	E	HD4676	PHILIPS	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,21	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
182	21.05.2025	Lednice	CHV80344		0172-čajová kuchyně	E	IS PLUS	GORENJE	230V/0,8A	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026
183	21.05.2025	Adaptér váha	CHV80347		0169-Sklad	E	IS PLUS	CAS	230V/9V/300A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026
184	21.05.2025	Lednice	CHV80344		0170-Sklad	E	A207	DGD	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026
185	21.05.2025	Mixer	CHV80614		0179 - Kuchyň	E	TM 767	BLUE TECH	230V/1200W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
186	21.05.2025	Lednice	CHV80353		0179 - Kuchyň	E	A207	ELECTROLUX	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026
187	21.05.2025	Kombinovanál Lednice	CHV80333		0179 - Kuchyň	E	A207	DGD	230V/150W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026
188	21.05.2025	Adaptér váha	CHV80346		0179 - Kuchyň	E	IS PLUS	CAS	230V/9V/300A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026
189	21.05.2025	Ohřivač jídla	CHV80323		0179 - Kuchyň	E	MS081E	LAINOX	230V/1,0A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026
190	21.05.2025	Ohřivač jídla	CHV80352		0179 - Kuchyň	E	MS081E	LAINOX	230V/1,0A	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
191	21.05.2025	Adaptér tiskárnx	CHV80354		0178 - Um.nádobí	E	91AD	CBM	230V/7V/1,6A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
192	21.05.2025	Nápojový automat	CHV80611		0143 - Jídelna	E		LINDER	230V/50HZ	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
193	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80610		0143 - Jídelna	E	20DGW	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,17	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
194	21.05.2025	Lednice	CHV80353		0143 - Jídelna	E	A207	ELECTROLUX	230V/110W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
195	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80173		0143 - Jídelna	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,11	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
196	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80606		0143 - Jídelna	E	20DGW	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,12	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
197	21.05.2025	Monitor	100		0143 - Jídelna	E	S24E650	DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
198	21.05.2025	Adaptér Poe	101		0143 - Jídelna	E		GIGABIT	230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
199	21.05.2025	Lednice	CHV042		Odpadky	E	SCR175	CALEX	230V/100W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
200	21.05.2025	Filtrace	99		0122-kotelna	E			230V/24V/2,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 6)	Izolační stav			Výsledek revize			Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																Metoda 4)	I (mA)					
201	21.05.2025	Osoušeč	CH015		1106 WC	E	SIMPLE	JET PRIER	230V/550W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026
202	21.05.2025	Osoušeč	CH013		1107 - Kuchyňka	E	SIMPLE	JET PRIER	230V/550W	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026
203	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80707		1107 - Kuchyňka	E	NT120W	MORA	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,16	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026
204	21.05.2025	Varná konvice	CH014		1107 - Kuchyňka	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026
205	21.05.2025	Lednice	CHV80209		1107 - Kuchyňka	E	HDVS	GORENJE	230V/100W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026
206	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80153		1107 - Kuchyňka	E	TYLER	ZANUSSI	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026
207	21.05.2025	Lednice	CHV80154		1107 - Kuchyňka	E	HDVS	GORENJE	230V/100W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
208	21.05.2025	Ohřivač nápoje	CH019		Byt č.3	E	7009	OHŘEV LÁHVÍ	230v/450W	I.	P	1	Cu	0,10	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
209	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80278		Byt č.3	E	NT120W	MORA	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,20	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026
210	21.05.2025	Varná konvice	CHV80625		Byt č.3	E	SWK 1720	ETA	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					I (A)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
											P	O					Metoda 4)	I (mA)					
211	21.05.2025	Lednice	CHV80387		Byt č.3	E	HDVS	GORENJE	230V/0,8A	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
212	21.05.2025	Monitor	CHV80626		Byt č.3	E	S24E650	DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
213	21.05.2025	Adaptér telefonu	CHV80077		Byt č.3	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
214	21.05.2025	Adaptér DVBT	98		Byt č.3	E	TE310	TESLA	230V/12V/2,7A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
215	21.05.2025	Adaptér počítače	CHV80141		Byt č.3	E	3000	HALL	230V/19V/3,42A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
216	21.05.2025	Rozdvojka	111		Byt č.3	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,19	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
217	21.05.2025	Adaptér stolní lampa	94		Byt č.3	E	WO49B	SOLIGHT	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
218	21.05.2025	Tiskárna	CHV80631		1095-soc.prac.	E	HL1660	BROTHER	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
219	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80506		1095-soc.prac.	E			230V/10A	I.	P	1,5	Cu	0,19	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
220	21.05.2025	Monitor	CHV806448		1095-soc.prac.	E	LE2201W	HP	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

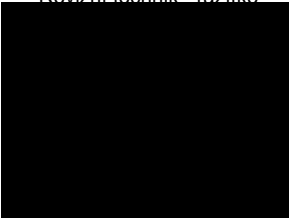

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu		Izolací odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
221	21.05.2025	Počítač	CHV80570		1095-soc.prac.	E		HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
222	21.05.2025	Adaptér telefonu	96		1095-soc.prac.	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
223	21.05.2025	Rozdvojka	111		1095-soc.prac.	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,15	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
224	21.05.2025	Adaptér stolní lampy	94		1095-soc.prac.	E	WO49B	SOLIGHT	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
225	21.05.2025	Monitor	CHV80462		1094-soc.prac.	E	LE2201W	HP	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
226	21.05.2025	Počítač	CHV80576		1094-soc.prac.	E		HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
227	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80145		1094-soc.prac.	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,18	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
228	21.05.2025	Adaptér stolní lampy	93		1094-soc.prac.	E	WO49B	SOLIGHT	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
229	21.05.2025	Tiskárna	CHV80577		1094-soc.prac.	E	M2026	SAMSUNG	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
230	21.05.2025	Ventilátor	CHV80139		1094-soc.prac.	E	BAMRAN	STAR FAN	230V/45W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
											I	O					Metoda 4)	I (mA)					
231	21.05.2025	Rádio	CHV80147		1094-soc.prac.	E	KW	HYUNDAI	~230V/10W	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
232	21.05.2025	Skartovačka	CH052		1094-soc.prac.	E	550C	FELLOWES	230V/2,5A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
233	21.05.2025	FAX	CHV80143		1094-soc.prac.	E	JX200	CANON	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
234	21.05.2025	Monitor	CHV80132		1093-soc.prac.	E	S22D	SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
235	21.05.2025	Počítač	CHV80572		1093-soc.prac.	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
236	21.05.2025	Adaptér telefonu	91		1093-soc.prac.	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
237	21.05.2025	Prodloužení 230V/4	CHV80573		1093-soc.prac.	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
238	21.05.2025	Adaptér stolní lampy	CHV80575		1093-soc.prac.	E	WO49B	SOLIGHT	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
239	21.05.2025	Tiskárna	90		1093-soc.prac.	E	M2026	SAMSUNG	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
240	21.05.2025	Lednice	CHV80131		1093-soc.prac.	E	RB70	ZANUSSI	230V/0,8A	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
241	21.05.2025	Monitor	CHV80121		1092-Stan.sestra	E		ASUS	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
242	21.05.2025	Počítač	CHV80470		1092-Stan.sestra	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
243	21.05.2025	Skartovačka	89		1092-Stan.sestra	E	550C	PAPER MONSTER	230V/0,4A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
244	21.05.2025	Prodloužení 230V/4	CHV80115		1092-Stan.sestra	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
245	21.05.2025	Adaptér telefonu	88		1092-Stan.sestra	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
246	21.05.2025	Tiskárna	CHV80120		1092-Stan.sestra	E	M2026	SAMSUNG	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
247	21.05.2025	Adaptér notebooku	87		1092-Stan.sestra	E		LENOVO	230V/20V/3,25A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
248	21.05.2025	Adaptér notebooku	86		1092-Stan.sestra	E		DELL	230V/20V/3,25A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
249	21.05.2025	Ventilátor	CHV80022		1092-Stan.sestra	E	609	ETA	230V/45W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
250	21.05.2025	Ventilátor	CHV801053		1092-Stan.sestra	E	AG	BAHAG	230V/45W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolální odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
251	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80103		1092-Stan.sestra	E			230V/10A	I.	P	8	Cu	0,13	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
252	21.05.2025	Varná konvice	CHV80552		1092-Stan.sestra	E	SWK 1720	ETA	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
253	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80727		1092-Stan.sestra	E			230V/10A	I.	P	1,5	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
254	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80044		1092-Stan.sestra	E			230V/10A	I.	P	1,5	Cu	0,17	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
255	21.05.2025	Ohřivač napětí	CHV80026		1092-Stan.sestra	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
256	21.05.2025	Ohřivač napětí	CH027		1092-Stan.sestra	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
257	21.05.2025	Ohřivač napětí	CH025		1092-Stan.sestra	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
258	21.05.2025	Ohřivač napětí	CH024		1092-Stan.sestra	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
259	21.05.2025	Ohřivač napětí	CH026		1092-Stan.sestra	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
260	21.05.2025	Ohřivač napětí	CHV80224		1092-Stan.sestra	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolací stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)				
														Metoda 4)						I (mA)			
261	21.05.2025	Zvlhčovač vzduchu	CH022		1092-Stan.sestra	E	NUOVA	FLAEM	230V/260W	I.	P	1	Cu	0,10	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
262	21.05.2025	Ventilátor	CHV80073		1092-Stan.sestra	E		ROHNSON	230V/50W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
263	21.05.2025	Touster	CHV80660		1092-Stan.sestra	E	STS2606	SENCOR	230W/750W	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
264	21.05.2025	Monitor	CHV80627		1076-dětská skupina	E		DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
265	21.05.2025	Počítač	CHV80629		1076-dětská skupina	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
266	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80628		1076-dětská skupina	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,10	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
267	21.05.2025	Rádio	CHV80123		1076-dětská skupina	E	AZ3856	PHILIPS	~230V/10W	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
268	21.05.2025	Varná konvice	CHV80552		1076-dětská skupina	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,18	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
269	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80124		1076-dětská skupina	E	NT120W	MORA	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
270	21.05.2025	Kávovar	85		1076-dětská skupina	E	KP240	KRAPS	230V/1200W	I.	P	1	Cu	0,12	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

R i i t h i k - i t k

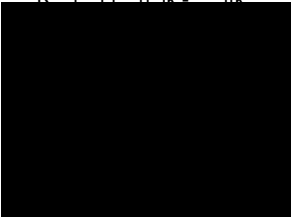

Protokol č. 1061/2025

o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída		Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
271	21.05.2025	Lednice	CHV80613		1076-dětská skupina	E	HDVS	GORENJE	230V/0,8A	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
272	21.05.2025	Elektrický řetěz	CHV80177		1076-dětská skupina	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
273	21.05.2025	Elektrický svícen	CHV80127		1076-dětská skupina	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
274	21.05.2025	Elektrický zvonek	84		1076-dětská skupina	E			230V/50HZ	II.	P	0	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
275	21.05.2025	Elektrický svícen	CHV80116		1076-dětská skupina	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
276	21.05.2025	El.klávesy	CHV80630		1081-Dětská ložnice	E	CTK671	CASIO	230V/12V/2,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
277	21.05.2025	Adaptér DVBT	83		1081-Dětská ložnice	E	TE310	TESLA	230V/12V/2,7A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
278	21.05.2025	Televize	CHV80384		1081-Dětská ložnice	E		LG	230V/12V/2,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
279	21.05.2025	Monitor	CHV80528		244 -Soc.prac.	E		DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
280	21.05.2025	Počítač	CHV80527		244 -Soc.prac.	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,18	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolací stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolací odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
281	21.05.2025	Tiskárna	CH010		244 -Soc.prac.	E	M2026	EPSON	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
282	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80440		244 -Soc.prac.	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,17	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
283	21.05.2025	Adaptér telefonu	82		244 -Soc.prac.	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
284	21.05.2025	Adaptér swich	81		244 -Soc.prac.	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
285	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80412		244 -Soc.prac.	E	TOP LIGHT	STUDENT 6	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
286	21.05.2025	Rádio	CHV80441		244 -Soc.prac.	E	AZ3856	ECG	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
287	21.05.2025	Monitor	CHV80018		244 -Soc.prac.	E		SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
288	21.05.2025	Počítač	CHV80463		244 -Soc.prac.	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
289	21.05.2025	Adaptér telefonu	80		244 -Soc.prac.	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
290	21.05.2025	Reproduktor	79		244 -Soc.prac.	E		CREATIVE	230V/27V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

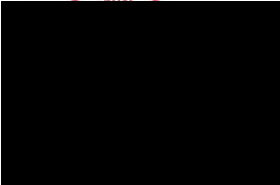

Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystřc-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
291	21.05.2025	Tiskárna	CHV80430		244 -Soc.prac.	E	M2026	SAMSUNG	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
292	21.05.2025	Monitor	CH008		244 -Soc.prac.	E		SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
293	21.05.2025	Počítač	CH008		244 -Soc.prac.	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
294	21.05.2025	Rádio	CHV80441		244 -Soc.prac.	E	AZ3856	ECG	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
295	21.05.2025	Elektrický globus	CHV80248		244 -Soc.prac.	E	TECHNOLODIDACTIC		230V50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
296	21.05.2025	Prodloužení 230V/4	CHV80423		242-snozelen	E			230V/10A	I.	P	5	Cu	0,17	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
297	21.05.2025	Prodloužení 230V/6	76		242-snozelen	E			230V/10A	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
298	21.05.2025	Projektor	CHV80424		242-snozelen	E	100C	OPTO COLOR	230V50HZ	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
299	21.05.2025	DVD	CHV80413		242-snozelen	E		PANASONIC	230V/80W	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
300	21.05.2025	Zesilovač	CHV80428		242-snozelen	E		SAYPH	230V50HZ	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	(mA)					
301	21.05.2025	Adaptér MIX	77		242-snozelen	E	302	LEMIX	230V/9V/5,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
302	21.05.2025	Elektrická vlákna	75		242-snozelen	E		EUROLITE	230V50HZ	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
303	21.05.2025	Adaptér laser	74		242-snozelen	E		MRC	230V50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
304	21.05.2025	Lávová lampa	CHV80427		242-snozelen	E	4104	RAHALUX	230V/25W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
305	21.05.2025	Lávová lampa	CHV80426		242-snozelen	E	4104	RAHALUX	230V/25W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
306	21.05.2025	Polohovací stůl	CHV80410		231-relax	E	RQL	GOLEM	230V/0,6A	II.	P	4	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
307	21.05.2025	Infra zářič	CHV80411		231-relax	E		DAEWOO	230V/1600W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
308	21.05.2025	Adaptér notebooku	73		241-studovna	E	M81CQC2	DELL	230V/20V/65W	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
309	21.05.2025	Adaptér notebooku	72		241-studovna	E		DELL	230V/20V/65W	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
310	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80416		241-studovna	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,20	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystřc-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
311	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80418		241-studovna	E	STEDENT 6	TOP LIGHT	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
312	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80421		241-studovna	E	STEDENT 6	TOP LIGHT	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
313	21.05.2025	Tiskárna	CHV80521		241-studovna	E	KONICA	MINOLTA	230V/4,6A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
314	21.05.2025	Monitor	CHV80687		235-rehabilitace	E		SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
315	21.05.2025	Počítač	CHV80686		235-rehabilitace	E	3000	HALL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
316	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80016		235-rehabilitace	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,17	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
317	21.05.2025	Rozdvojka	71		235-rehabilitace	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,14	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
318	21.05.2025	Adaptér telefonu	70		235-rehabilitace	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
319	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80232		235-rehabilitace	E	TOP LIGHT	STUDENT 6	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
320	21.05.2025	Rádio	CHV80233		235-rehabilitace	E	AZ3856	SENCOR	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
321	21.05.2025	Adaptér swich	63		230-vedoucí ZDVOP	E	RB941	NETGEAR	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
322	21.05.2025	Rozdvojka	62		230-vedoucí ZDVOP	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,19	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
323	21.05.2025	Telefon	69		230-vedoucí ZDVOP	E	KY-TG1611	GIGASET	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
324	21.05.2025	Vysavač	CHV80409		230-vedoucí ZDVOP	E	T11	PHILIPS	230V/850W	I.	P	5	Cu	0,15	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
325	21.05.2025	Lednice	CHV80664		230-vedoucí ZDVOP	E	TRIATLON	ZANUSSI	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
326	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80662		230-vedoucí ZDVOP	E	20DGW	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
327	21.05.2025	Varná konvice	60		230-vedoucí ZDVOP	E	SWK15030R	SENCOR	230V/2000W	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
328	21.05.2025	Lednice	CHV80366		230-vedoucí ZDVOP	E	TRIATLON	ZANUSSI	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
329	21.05.2025	Ventilátor	61		230-vedoucí ZDVOP	E	TWV	HELLER	230V/50W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
330	21.05.2025	Ventilátor	CHV80378		230-vedoucí ZDVOP	E	FT	ECG	230V/50W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
331	21.05.2025	Ventilátor	CHV80073		230-vedoucí ZDVOP	E		ALASKA	230V/50W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
332	21.05.2025	Prodloužení 230V/4	CHV80365		230-vedoucí ZDVOP	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,17	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
333	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,21	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
334	21.05.2025	Adaptér stolní lampa	68		230-vedoucí ZDVOP	E	KWM	IKEA	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
335	21.05.2025	Adaptér stolní lampa	67		230-vedoucí ZDVOP	E	KWM	IKEA	230V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
336	21.05.2025	Adaptér audio	66		230-vedoucí ZDVOP	E		MAX PAGE	230V/12V/3,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
337	21.05.2025	Adaptér monitor+počítač	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E	ETZ 232M	ASUS	230V/19V/4,7A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
338	21.05.2025	Adaptér zařízení	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E		POE	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
339	21.05.2025	Žehlička	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E	1271	ETA	230V/1000W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
340	21.05.2025	Fén	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E	5436C	AEG	230V/1600W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
341	21.05.2025	Adaptér inhalátor	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E	F202	FALZINI	230V/46V/0,4A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
342	21.05.2025	Herní konzole	CHV80501		230-vedoucí ZDVOP	E	PS4	SONY	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
343	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80373		P.-225	E		IKEA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
344	21.05.2025	Klip lampa	CHV80377		P.-225	E		LIVAL	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
345	21.05.2025	Adaptér led lampa	CHV80374		P.-225	E	KMV	KM	230V/7V/6W	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
346	21.05.2025	Adaptér rádio	CHV80672		P.-225	E		PHILIPS	230V/10V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
347	21.05.2025	Fén	58		P.-225	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
348	21.05.2025	Touster	CHV80674		P.-225	E		ROHNSON	230V/750W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
349	21.05.2025	Sendvičovač	CHV80673		P.-225	E		SENCOR	230V/700W	I.	P	1	Cu	0,21	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
350	21.05.2025	Adaptér notebooku	57		P.-225	E		LENOVO	230V/20V/3,25A	II.	O	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
351	21.05.2025	LED osvětlení	CH005		P.-225	E			230V/5V/1,0A	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
352	21.05.2025	El.svíčky	CHV806392		P.-225	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
353	21.05.2025	Varná konvice	056		P.-221	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,12	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
354	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV801380		P.-221	E	NT120W	MORA	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,18	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
355	21.05.2025	Lednice	CHV80381		P.-221	E	TRIATLON	ZANUSSI	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,21	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
356	21.05.2025	DVD	CHV80523		P.-221	E	BP640	LG	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
357	21.05.2025	Osoušeč	55		216 - WC	E		JET PRIER	230V/1650W	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
358	21.05.2025	Touster	CHV80665		P.-203	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
359	21.05.2025	Topinkovač	54		P.-203	E	STS	SENCOR	230V/750W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
360	21.05.2025	Kulma	53		P.-203	E	3543	BRAUN	230V/140W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
361	21.05.2025	Fén	52		P.-203	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
362	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80373		P.-203	E		IKEA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
363	21.05.2025	El.svíčky	CHV806371		P.-203	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
364	21.05.2025	Rádio	CHV80291		P.-203	E	AZ3856	SENCOR	~230V/10W	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
365	21.05.2025	Varná konvice	51		P.-204	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,10	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
366	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80386		P.-204	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,18	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
367	21.05.2025	Lednice	CHV80448		P.-204	E	TRIATLON	ZANUSSI	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
368	21.05.2025	DVD	CHV80668		P.-204	E	DVPRS30	SONY	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
369	21.05.2025	Televize	CHV80393		P.-204	E		PANASONIC	230V/96W	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
370	21.05.2025	Adpatér DVBT	50		P.-204	E	CE310	TESLA	230V/12V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
371	21.05.2025	Touster	49		P.-208	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
372	21.05.2025	LED osvětlení	47		P.-208	E			230V/5V/1,0A	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
373	21.05.2025	Sendvičovač	48		P.-208	E		SENCOR	230V/700W	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
374	21.05.2025	Fén	46		P.-208	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
375	21.05.2025	LED osvětlení	CHV80404		P.-208	E			230V/5V/1,0A	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
376	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80402		P.-208	E		IKEA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
377	21.05.2025	El.svíčky	CHV806404		P.-208	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
378	21.05.2025	Rádio	CHV80670		P.-208	E	AZ3856	DENVER	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
379	21.05.2025	Herní konzole	45		P.-208	E	PS4	SONY	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
380	21.05.2025	Varná konvice	51		P.-212	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) I (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
381	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80386		P.-212	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
382	21.05.2025	Lednice	CHV80448		P.-212	E	TRIATLON	ZANUSSI	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
383	21.05.2025	DVD	CHV80668		P.-212	E	DVPRS30	SONY	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
384	21.05.2025	Televize	CHV80393		P.-212	E		PANASONIC	230V/96W	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
385	21.05.2025	Adpatér DVBT	50		P.-212	E	CE310	TESLA	230V/12V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
386	21.05.2025	Osoušeč	42		216 - WC	E		JET DRYER	230V/1650W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
387	21.05.2025	Varná konvice	40		P-1068	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
388	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	41		P-1068	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
389	21.05.2025	Lednice	CHV80110		P-1068	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
390	21.05.2025	Lednice	CHV80267		P-1068	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolací stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5)	Izolací odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																Metoda 4)	I (mA)					
391	21.05.2025	Rádio	CHV80283		P-1068	E	AZ3856	PHILIPS	~230V/10W	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
392	21.05.2025	Rádio	CHV80289		P-1068	E	VO401	SENCOR	~230V/10W	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026
393	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80282		P-1068	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
394	21.05.2025	Fén	CHV80636		P-1068	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026
395	21.05.2025	Touster	CHV80634		P-1068	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
396	21.05.2025	Adaptér rádio	33		P-1068	E		PHILIPS	230V/10V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026
397	21.05.2025	DVD	CHV80633		P-1068	E	DVPRS30	SONY	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026
398	21.05.2025	Touster	CHV80634		P-1068	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026
399	21.05.2025	Ventilátor	CH046		P-1068	E		ALASKA	230V/50W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
400	21.05.2025	Rozdvojka	32		P-1068	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,19	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajících ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

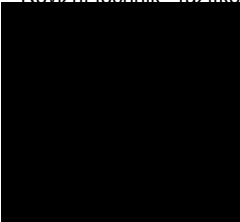

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4)	Izolační stav	Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída		Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu			Náhradní měření			Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Izolační odpor (MΩ)	Metoda 4)	I (mA)			
401	21.05.2025	Vodní lampa	CHV80281		P-1068	E	BM23	GASTRO	230V/1,12W	I.	P	2	Cu	0,11	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026
402	21.05.2025	Ionizátor	CHV80229		P-1068	E	CA267	CLEAN	230V/2,5A	I.	P	1	Cu	0,12	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
403	21.05.2025	Inhalátor	39		P-1068	E	38080	PIC INDOLOR	230V/30W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
404	21.05.2025	Kyslíkátor	38		P-1068	E	M605-40	RESPIRONIC	230V/2,0A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
405	21.05.2025	Elektircká odsávačka	37		P-1068	E	M20	MEVACS	230V/50HZ	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026
406	21.05.2025	Elektrická odsávačka	36		P-1068	E		MEVACS	230V/50HZ	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026
407	21.05.2025	Adaptér polohovací stůl	35		P-1068	E	LP2	LINAK	230V/24V/2,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026
408	21.05.2025	Adaptér Televize	CHV80632		P-1068	E		LG	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026
409	21.05.2025	Infra zářič	CHV80135		P-1068	E	QS180	HELLER	230V/7W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026
410	21.05.2025	Stolní lampa	CHV0213		P-1068	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
411	21.05.2025	Varná konvice	CHV80090		P-1062	E	SWK 1720	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
412	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80598		P-1062	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
413	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80166		P-1062	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
414	21.05.2025	DVD	CHV80641		P-1062	E	DVPRS30	SONY	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
415	21.05.2025	Touster	CHV806392		P-1062	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
416	21.05.2025	Fén	CHV80099		P-1062	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
417	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80030		P-1062	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
418	21.05.2025	Lednice	CHV80158		P-1062	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,20	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
419	21.05.2025	Rádio	27		P-1062	E	VO401	SENCOR	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,19	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
420	21.05.2025	Adaptér Televize	CH039		P-1062	E		LG	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

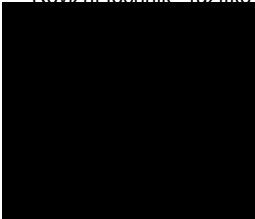

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolací odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
											I	P					Metoda 4)	I (mA)					
421	21.05.2025	Noční lampa	031		P-1062	E		DEENWELT	230V/3W	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
422	21.05.2025	Adaptér led řetěz	30		P-1062	E		NF24005	230V/24V/2,0A	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
423	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	26		P-1050	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,19	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
424	21.05.2025	Rádio	CHV80580		P-1050	E	VO401	SENCOR	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
425	21.05.2025	Rádio	25		P-1050	E	VO401	SENCOR	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
426	21.05.2025	Ventilátor	CHV801053		P-1050	E	FT23	ECG	230V/30W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
427	21.05.2025	Adaptér stolní lampa	24		P-1050	E	KMV-070	IKEA	230V/7W/0,4A	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
428	21.05.2025	Varná konvice	CHV80579		P-1050	E	SWK 1720	CONCEPT	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
429	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80080		P-1050	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
430	21.05.2025	Lednice	CHV80082		P-1050	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

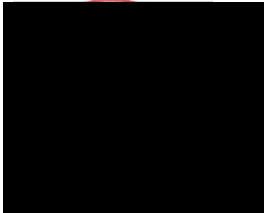

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčík ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
431	21.05.2025	Touster	CHV80643		P-1050	E	ST750	ARO	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
432	21.05.2025	Televize	CHV80111		P-1050	E		LG	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
433	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	CHV80169		P-1050	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,14	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
434	21.05.2025	Adaptér DVBT	23		P-1050	E	TE310	TESLA	230V/12V/2,7A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
435	21.05.2025	Vysavač	CHV80647		P-1055-ÚKLID	E		YVOVEK	230V/50HZ	II.	P	5	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
436	21.05.2025	DVD	CHV80641		P-1050	E	DVPRS30	SONY	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
437	21.05.2025	Rádio	18		P-1043	E	VO401	SENCOR	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
438	21.05.2025	Varná konvice	CHV80644		P-1043	E	SWK 1720	CONCEPT	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
439	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV806207		P-1043	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
440	21.05.2025	Lednice	16		P-1043	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

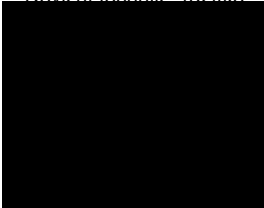

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) I (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)				
														Metoda 4)						I (mA)			
441	21.05.2025	DVD	CHV80078		P-1043	E	DVPRS30	SENCOR	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
442	21.05.2025	Televize	CHV80600		P-1043	E		PHILIPS	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
443	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80074		P-1043	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
444	21.05.2025	Fén	019		P-1043	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
445	21.05.2025	Sendvičovač	CHV80646		P-1043	E		SENCOR	230V/700W	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
446	21.05.2025	Lampa noční	22		P-1043	E		DEENWELT	230V/3W	II.	P	2	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
447	21.05.2025	Elektrický svíčky	CHV80127		P-1043	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
448	21.05.2025	Lampa noční	21		P-1043	E		DEENWELT	230V/3W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
449	21.05.2025	Lampa noční	20		P-1043	E		DEENWELT	230V/3W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
450	21.05.2025	Televize	CHV80083		P-1033-studovna	E	19LE6580	HITACHI	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

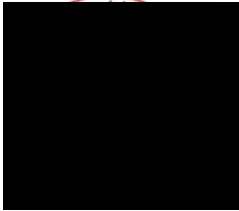

Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
											Metoda 4)	I (mA)											
451	21.05.2025	Adaptér swich	15		P-1033-studovna	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
452	21.05.2025	Herní konzole	CH030		P-1033-studovna	E	PS4	SONY	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
453	21.05.2025	Herní konzole	CH031		P-1033-studovna	E	PS4	SONY	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
454	21.05.2025	Rozdvojka	13		P-1033-studovna	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
455	21.05.2025	Monitor	CHV80651		P.1032-sesterna	E		DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
456	21.05.2025	Počítač	CHV80650		P.1032-sesterna	E	OPTIPLEX	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
457	21.05.2025	Tiskárna	CHV80449		P.1032-sesterna	E	1015	HP	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
458	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	CHV80595		P.1032-sesterna	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,17	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
459	21.05.2025	Adaptér telefonu	12		P.1032-sesterna	E	KY-TG8051	PANASONIC	230V/5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
460	21.05.2025	Adaptér zařízení	CHV80594		P.1032-sesterna	E		URITEX	230V/12V/3,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

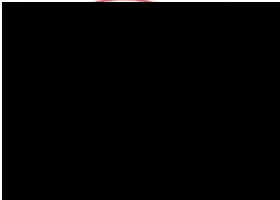

Protokol č. 1061/2025

o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5)	Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
461	21.05.2025	Varná konvice	CHV80659		P.1032-sesterna	E	1599	ETA	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,20	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
462	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80012		P.1032-sesterna	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
463	21.05.2025	Adaptér Rádio	CHV80580		P.1032-sesterna	E	AZ3856	PHILIPS	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
464	21.05.2025	Touster	CHV80653		P.1032-sesterna	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,18	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
465	21.05.2025	Rádio	CHV80063		P.1032-sesterna	E	VO401	SENCOR	~230V/10W	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
466	21.05.2025	Inhalátor	9		P.1032-sesterna	E	C28P	OBRON	230V/30W	I.	P	2	Cu	0,19	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
467	21.05.2025	Inhalátor	8		P.1032-sesterna	E	NE-801KD	OBRON	230V/30W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
468	21.05.2025	Sendvičovač	CH048		P.1032-sesterna	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
469	21.05.2025	Varná konvice	CH047		P.1032-sesterna	E	1599	ETA	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,19	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
470	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80001		P.1032-sesterna	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,18	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)				
														Metoda 4)						I (mA)			
471	21.05.2025	Lednice	CHV80006		P.1032-sesterna	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
472	21.05.2025	Lednice	CHV80007		P.1032-sesterna	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,21	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
473	21.05.2025	Touster	CHV80593		P.1032-sesterna	E	ST750	ECG	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,16	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
474	21.05.2025	El.svíčky	CHV80014		P.1032-sesterna	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
475	21.05.2025	El.svíčky	5		P.1032-sesterna	E		EMOS	230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
476	21.05.2025	Zvlhčovač vzduchu	CHV80004		P.1032-sesterna	E	HIPPO	FLAEM	230V/260W	I.	P	1	Cu	0,17	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
477	21.05.2025	Tavná pistole	10		P.1032-sesterna	E	G190	GLUE GUN	230V/20W	II.	P	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
478	21.05.2025	Zastříhavač vousů	4		P.1032-sesterna	E		REMINGTON	230V/4,7V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
479	21.05.2025	Kávovar	3		P.1032-sesterna	E	PM118A	INTERTELE	230V/750W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
480	21.05.2025	Kávovar	CHV80592		P.1032-sesterna	E	EKF 3300	ELECTROLUX	230V/1080W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko


Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída Sestava 3)		Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
481	21.05.2025	Čistič oken	CHV80648		P.1032-sesterna	E		LEIV HEIT	230V/5V/1,0A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
482	21.05.2025	Diagnostika	2		P.1032-sesterna	E		ORION	230V/9V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
483	21.05.2025	Vysavač	CHV80603		P.1032-sesterna	E	MARIMER	ETA	230V/50HZ	II.	P	5	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
484	21.05.2025	Stolní lampa	1		P-1006	E	BM23	MIA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
485	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	911		P-1006	E	FMOM201	GAPLET	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
486	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	912		P-1006	E			230V/16A	I.	P	2	Cu	0,10	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
487	21.05.2025	Touster	913		P-1006	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
488	21.05.2025	Fén	914		P-1006	E	D5215	REMINGTON	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
489	21.05.2025	Lednice	917		P-1006	E	PT204E	PHILCO	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
490	21.05.2025	Prodloužení 230V/4	CH033		P-1006	E			230V/16A	I.	P	3	Cu	0,14	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486


	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
491	21.05.2025	Televize	918		P-1006	E	SLV6132	SENCOR	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
492	21.05.2025	DVD	CHV80394		P-1006	E	DVPRS30	SENCOR	230V/12V	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
493	21.05.2025	Tyčový vysavač	915		P-1006	E		BOSCH	230V/22V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
494	21.05.2025	Myčka	916		P-1006	E	U765V	GORENJE	230V/0,8A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
495	21.05.2025	Stolní lampa	919		P-1062	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
496	21.05.2025	Sendvičovač	CHV80658		P-1019	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	1	Cu	0,21	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
497	21.05.2025	Varná konvice	CH028		P-1019	E	1599	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
498	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80040		P-1019	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,18	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
499	21.05.2025	Lednice	CHV80033		P-1019	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
500	21.05.2025	Fén	920		P-1019	E		SENCOR	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8
 6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025

o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum

Vejrostova 1361/8

635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
501	21.05.2025	Stolní lampa	923		P-1062	E	tived	IKEA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
502	21.05.2025	Televize	CHV80044		P-1043	E		LG	230V/1,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
503	21.05.2025	Rádio	CHV80047		P-1068	E	VO401	SENCOR	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
504	21.05.2025	Touster	CH029		P-1006	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
505	21.05.2025	LED řetěz	921		P.-225	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
506	21.05.2025	LED řetěz	922		P.-225	E			230V/50HZ	II.	P	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
507	21.05.2025	Adpatér DVBT	924		P.-212	E	CE310	TESLA	230V/12V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
508	21.05.2025	Ventilátor	CHV80041		1092-Stan.sestra	E		ROHNSON	230V/50W	II.	P	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
509	21.05.2025	Vysavač	925		P-ÚKLID sesterna	E		ETA	230V/800W	II.	P	5	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
510	21.05.2025	Tiskárna	CHV0212		P-1153	E	1020	HP	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,15	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystřec-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 5) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka st'ového přívodu (m)	Materiál st'ového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
511	21.05.2025	Monitor	CHV80688		P-1153	E		SAMSUNG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
512	21.05.2025	Počítač	CHV80690		P-1153	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
513	21.05.2025	Prodloužení 230V/5	912		P-1153	E			230V/16A	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
514	21.05.2025	Televize	CHV60516		P-1153	E		LG	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
515	21.05.2025	Adaptér swich	926		P-1153	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
516	21.05.2025	Varná konvice	CHV80697		P-1152	E	1599	SENCOR	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,15	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
517	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80695		P-1152	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
518	21.05.2025	Lednice	CHV80696		P-1152	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,15	20	V	0,1	V	V	bez závad	V	5/2026	
519	21.05.2025	Lednice	927		P-1152	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,13	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
520	21.05.2025	Stolní lampa	928		P-1152	E		EMMA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
											P	O					Metoda 4)	I (mA)					
521	21.05.2025	Stolní lampa	929		P-1152	E		IKEA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
522	21.05.2025	Rádio	930		P-1152	E	CFD-S70	SONY	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,16	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
523	21.05.2025	Rádio	931		P-1152	E	AZ3856	PHILIPS	230V/10W	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
524	21.05.2025	Stolní lampa	CHV80515		P-1152	E		KVART	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
525	21.05.2025	Tiskárna	CHV80616		P-1152	E	1020	SAMSUNG	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
526	21.05.2025	Počítač	CHV80694		P-1152	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,20	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
527	21.05.2025	Touster	CHV80692		P-1152	E	SSM	SENCOR	230V/700W	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
528	21.05.2025	Sendvičovač	CHV80512		P-1152	E	SSM	ETA	230V/700W	I.	P	1	Cu	0,11	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
529	21.05.2025	Monitor	CHV80693		P-1152	E		DELL	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
530	21.05.2025	Prodloužení 230V/3	912		P-1152	E			230V/10A	I.	P	3	Cu	0,18	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolací odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
531	21.05.2025	Fén	CHV80245		P-1152	E	COMPACT	PHILIPS	230V/2200W	II.	P	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
532	21.05.2025	Elektrický gril	932		P-1152	E	SV3080	CONCEPT	230V/1200W	I.	P	1	Cu	0,10	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
533	21.05.2025	Inhalátor	CHV80227		P-1152	E		FARZINI	230V/46V/0,4A	II.	O	2	Cu		20	D	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	
534	21.05.2025	Nahřívač láhvi	CHV80246		P-1152	E	7009	TEFAL	230V/450W	I.	P	1	Cu	0,16	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
535	21.05.2025	Adaptér telefonu	933		P-1152	E	TG 1611	PANASONIC	230vV5,5V/0,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
536	21.05.2025	Vysavač	CHV80536		Sklad-1131	E	MARIMER	ETA	230V/50HZ	II.	P	5	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
537	21.05.2025	Vysavač	CHV80263		Sklad-1131	E	MARIMER	ETA	230V/50HZ	II.	P	5	Cu		20	D	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
538	21.05.2025	Ventilátor	934		Sklad-1131	E	FT23	ECG	230V/30W	II.	P	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
539	21.05.2025	Ventilátor	CHV80249		Sklad-1131	E	FT23	ECG	230V/30W	II.	P	2	Cu		20	D	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
540	21.05.2025	Varná konvice	CHV80698		P-1152	E	1599	ETA	230V/2,0A	I.	P	1	Cu	0,13	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

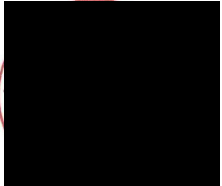

Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 4) 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu	Izolační odpor (MΩ)		Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)		
																Metoda 4)	I (mA)						
541	21.05.2025	Mikrovlnná trouba	CHV80357		P-1148	E	NT120W	GORENJE	230V/1280W	I.	P	1	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
542	21.05.2025	Lednice	CHV80276		P-1148	E	HDVS1356	GORENJE	230V/1300W	I.	P	2	Cu	0,12	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
543	21.05.2025	Televize	935		P-1148	E		LG	230V/19V/2,5A	II.	O	2	Cu		20	D	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
544	21.05.2025	Adaptér DVBT	936		P-1148	E	TE310	TESLA	230V/12V1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
545	21.05.2025	Monitor	CHV80140		P-1147	E	W1943TB	LG	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
546	21.05.2025	Počítač	CH001		P-1147	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,18	20	V	0,02	V	V	bez závad	V	5/2026	
547	21.05.2025	Tiskárna	CHV80242		P-1147	E	1020	SAMSUNG	230V/2,6A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,01	V	V	bez závad	V	5/2026	
548	21.05.2025	Prodloužení 230V/1	CHV80170		P-1147	E			230V/16A	I.	P	1,5	Cu	0,19	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
549	21.05.2025	Rozdvojka	938		P-1147	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,13	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
550	21.05.2025	Stolní lampa	937		P-1147	E		IKEA	230V/40W	II.	P	2	Cu		20	D	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevyplňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudů protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
Vejrostova 1361/8
635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventurní číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření					Odpor ochranného vodiče-ů 1)	Izolační stav			Výsledek revize				Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)		Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Izolační odpor (MΩ)	Náhradní měření		Podrobná prohlídka 5)6)	Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
																	Metoda 4)	I (mA)					
551	21.05.2025	Monitor	CHV80231		P-1130	E	W1943TB	ACER	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,12	20	V	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
552	21.05.2025	Monitor	939		P-1130	E	W1943TB	DELL	230V/1,5A	I.	O	2	Cu	0,14	20	V	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
553	21.05.2025	Počítač	940		P-1130	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,21	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
554	21.05.2025	Herní konzole	CHV80517		P-1130	E	PS4	SONY	230V/50HZ	II.	O	2	Cu		20	D	0,05	V	V	bez závad	V	5/2026	
555	21.05.2025	Monitor	941		Recepce	E	W1943TB	ACER	230V/1,2A	I.	O	2	Cu	0,11	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
556	21.05.2025	Počítač	943		Recepce	E	3000	DELL	230V/4,3A	I.	O	2	Cu	0,10	20	V	0,08	V	V	bez závad	V	5/2026	
557	21.05.2025	Adaptér swich	945		Recepce	E	RB941	MIKROTIK	230V/5V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
558	21.05.2025	UPS	942		Recepce	E	ELLIPSE CCO	EATON	230V/50HZ	I.	O	2	Cu	0,13	20	V	0,09	V	V	bez závad	V	5/2026	
559	21.05.2025	Rádio	CHV80498		Recepce	E		SENCOR	230V/8W	II.	O	2	Cu		20	D	0,04	V	V	bez závad	V	5/2026	
560	21.05.2025	Adaptér přihlašovací systém	944		Recepce	E	RT320	ACS	230V/12V/1,0A	II.	O	2	Cu		20	D	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	


1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se sloupce délka a materiál)
P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
D - měření dotykového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu
5) Uveďte: V - vyhověl
N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2, čl. 6.6
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.7
ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko



Protokol č. 1061/2025
 o kontrolách a revizích el. spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených dle ČSN 33 1600 e.d.2

Revizní technik: Petr Matějčíček ev.č. 4424/25/R-EZ-E2A
 Měřicí zařízení: Metrel Eurotest XE-MI 3102 BT v.č.25040721, kalibrace 21.03.2025

Majitel/provozovatel: Chovánek - dětské centrum
 Vejrostova 1361/8
 635 00, Bystrc-Brno, IČ: 48512486

	Datum revize	Název spotřebiče	Výrobní/inventární číslo	Rok výroby	Umístění spotřebiče	Kategorie používání 1)	Typové označení	Výrobce	Un=(V) / In=(A) / Pn=(W) 2)	Podmínky měření				Odpor ochranného vodiče-ú tř.1 (Ω)	Izolační stav			Výsledek revize					Datum příští revize
										Třída	Sestava 3)	Délka síťového přívodu (m)	Materiál síťového přívodu		Náhradní měření		Izolační odpor (MΩ)	Podrobná prohlídka 5)6)		Zkouška chodu 5) 7)	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Celkové hodnocení 5)	
															Metoda 4)	I (mA)							
561	21.05.2025	Vysavač	CH018		Úklid-recepce	E	T11/1	KARCHER	230V/850W	I.	P	5	Cu	0,14	20	V	0,03	V	V	bez závad	V	5/2026	
562	21.05.2025	Přímotop	CHV80699		Úklid-recepce	E	HC2000	CONCEPT	230V/2,0A	I.	P	2	Cu	0,17	20	V	0,06	V	V	bez závad	V	5/2026	
563	21.05.2025	Rozdvojka	946		Úklid-recepce	E			230V/3x10A	I.	P	0	Cu	0,15	20	V	0,07	V	V	bez závad	V	5/2026	

1) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl.4.
 2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče
 3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně (nevypĺňuji se sloupce délka a materiál)
 P - přístroj s pevně připojeným přívodem.
 O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

4) Uveďte: V - měření proudu protékajícího ochranným vodičem
 D - měření dotykového proudu
 N - měření náhradního unikajícího proudu
 5) Uveďte: V - vyhověl
 N - nevyhověl

ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.6
 ČSN 331600 ed.2 ,čl. 6.7
 ČSN 331600 ed.2, čl. 6.8

6) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.3.2
 7) Viz ČSN 33 1600 ed.2, čl. 6.9

Revizní technik - razítko

