

Závěsné a vestavěné přístroje

Chladničky a mrazničky

- spodní ledničky (domácí spotřebiče): k vestavbě pod desku stolu, s automatickým odmrazováním, volitelně mrazicí přihrádka
- chladničky a mrazničky pro léky (DIN 58345 chladicí zařízení pro léčivé přípravky)
 - vestavěné modely: v různých velikostech a provedení; uzavíratelné, s odpařováním nebo vyjímatelným zásobníkem, poplašné systémy, digitální ukazatel teploty a s možností částečného napojení na počítač; integrované ve spodních a vysokých skříňkách včetně zakrytování; převážně s otvíravými dveřmi
 - volně stojící modely: v různých velikostech a provedeních, uzavíratelné, s odpařováním nebo vyjímatelnou nádržkou na vodu, poplašné systémy, digitální ukazatel teploty a možnost částečného napojení na PC
- chladnička na krevní konzervy (DIN 58371/DIN 58375), atypické chladničky nebo volně stojící modely na dotaz

Trezory

- Trezor na opiáty / trezor na léky k uchovávání opiátů podle směrnice 4114 – K
- pro průměrnou denní potřebu dílčí jednotky podle bezpečnostního stupně VDMA 24992 B
 - pro nemocniční oddělení /dílčí nemocniční jednotky a praxe lékařů podle stupně odolnosti 0 EN 1143-1
 - pro nemocniční lékárny a veřejné lékárny podle stupně odolnosti 1 EN 1143-1

Vyhřívání skříňky/ zásuvky

Pro zahřívání operačních roušek a infuzí. Vždy podle velikosti skříňky, resp. kapacity k zahřívání se používají topná tělesa o 400 W, 800 W nebo 1200 W. Podle směrnice ES 89/336/EHS a 72/23/EHS s označením CE

Osvětlení

Hliníkové osvětlení neoslňující a s ochranou proti stříkající vodě – určené a hodící se přesně na rastr nástěnné skříňky s krytem a kanálem pro uložení kabelu (provedení podle materiálu skříňky / barvy korpusu) včetně elektronického předřadníku. Ovládání přes integrovaný spínač nebo případně napojení na ovládání svítidel v místnosti. Zdroj – zářivka se studeným světlem nebo LED lampa.

Vodicí lišty/ žebříky

Vodicí lišty k položení nebo zavěšení žebříků, integrovaná mezi vysokými skříňkami a nástavnými skříňkami. Zpravidla v linii korpusu, možné je i provedení v linii dveří. Lišta v barevném provedení skříňě (tloušťka materiálu 1,25 mm) s trubicí z chromniklové oceli 1.4301. Výška lišty 100 mm nebo 150 mm. Jiné výšky jsou možné po dohodě. Oddělené uložení žebříku je možné.

Provedení žebříku: hliník, testováno podle BGV D 36 a DIN EN 131. GS.

Vnitřní vybavení

Rastrové lišty

Nerezové lišty s rastrem 25 mm slouží k výškovému nastavení polic a příslušenství. Držáky polic jsou z chromniklové oceli, materiál DIN1.4301 s gumovou podložkou.

Police

- ocelové police práškově lakované, 20 mm silné, tloušťka materiálu 1 mm, k dodání jednostěnné nebo dvojité
- police z chromniklové oceli materiál 1.4301, 20 mm silné, tloušťka materiálu 1 mm, k dodání jednostěnné nebo dvojité
- skleněné police s broušenými hranami surové sklo silné 7 mm nebo lepené sklo 8 mm
- police s vrstvou HPL, 19 mm silné, 4stranná ABS hrana nebo vepředu zcela kulatá hrana s třístrannou ABS hranou
- police z plného HPL, např. Trespa, 8 nebo 12 mm, další tloušťky na vyžádání

Zásuvky

(vnitřní zásuvky)

S tvarovanou úchytkou z jednoho kusu. Z ocelového plechu opatřeného práškovým nástřikem nebo z chromniklové oceli. Běží lehce na precizních teleskopických výsuvkách se samodovíráním (volitelně tichým dovíráním), s aretací a zarážkou k zajištění proti úplnému vytažení. Standardní výšky 60 mm, 100 mm, 150 mm a 185 mm. Použitelné pro dělicí systémy pro zásuvky společnosti Becker

Dělicí systémy zásuvek

vhodné pro zásuvky i přihrádky. Následující varianty:

- hluboce tažené plexisklo, bílé
- kombinace ocelový plech/plastové dělení – série U21 – sestává z rastrových lišt a plastových dílců, barva bílá
- ocelový plech – tenký – dělení – série U10, U12 a U13 – sestává z misek a dělicích příček, barva bílá

Modulové systémy

Systémy s bočnicemi a moduly určené pro skříně s modulovým systémem „60 x 60“ cm a „60 x 40“ cm podle DIN 13089-3. Vnitřní rozmístění podle přání uživatele. Další systémy:

- modulový výsuvný rám (viz zásuvky)
- modulový výsuvný systém zásuvkový s čelem a úchytkou
- výsuvný rám (M9)

Skladování sterilních nástrojů

Rozdílné systémy k uložení, přepravě a přípravě sterilních nástrojů.

- přes vestavěné regály s drátěnými policemi (chromniklová ocel)
- přes rastrové lišty a vertikální dělicí příčky (ocelový plech opatřený práškovým nástřikem nebo chromniklová ocel) s různými policemi, případně plné teleskopické výsuvy s různými policemi.

Možnost vestavby do modulového konceptu (M11).

**Skladování
sterilního materiálu**

- zjednodušené přebudování na nové užité koncepty prostřednictvím M9/M11
- skříňky na léky
- varianty dělicích příček: pevně montované, vyjímatelné a výsuvné
- držák pro endoskopy v různých provedeních
- víceúčelové vytahovací zásuvky na přístroje – s elektrickým napojením nebo bez něj – z ocelového plechu opatřeného práškovým nástřikem
- držáky na katetry, nástroje, speciální držáky na anestezii, držáky na příslušenství operačního stolu, částečně vytažitelné, z chromniklové oceli 1.4301

Drátěné koše/nádoby

- koše v různých velikostech, z chromniklové oceli, k zavěšení na rastrovou lištu
- odnímatelné plastové nádoby na vnitřní straně dvířek pro léky a malé díly – také magnetické

**Sběrné systémy na
tříděný odpad**

- rozdílné velikosti plastových nádob na tříděný odpad integrované na výsuvných dvířkách, otvírání je možné kolenem i nohou.
- vestavěný sběrný koš na odpad s odklápěcím víkem pro křídlová dvířka
- magnetický odpadkový koš pro individuální upevnění
- sběrné systémy a jiná provedení

**Hygienická lišta/
magnetická**

Doplňkové příslušenství (např. zásobník na rukavice, držák na box pro předměty určené k likvidaci) pro pohodlné a individuální umístění i pro umístění na volnou pracovní plochu. Z ocelového plechu opatřeného práškovým nástřikem nebo z chromniklové oceli

Popis

Nejrůznější možnosti popisu dvířek, zásuvek, polic, částí zásuvek a vnitřního vybavení většinou magnetickými štítky, kapsami, pásy a lištami na štítky




Výrobní program společnosti **Becker** je velmi rozsáhlý a nezahrnuje jen základní konstrukční prvky. Vedle standardních produktů, k nimž patří také psací stoly, jednoduché a komplexní stolové podnože také s nástavbou, prokládací skříně, prokládací okna, terminály na dokumenty, stojany a nástěnné regály, jsou vždy nutné a smysluplné pro řešení týkající se jednotlivého projektu.


Společně s našimi zákazníky je naším základním cílem rozvíjet a zajistit ergonomické a bezpečné pracoviště a pracovní prostředí. Přispíváme tak k tomu, aby lékařské pracovní postupy byly k užitku pacientů.

Modelové příklady


Sklad operčního sálu


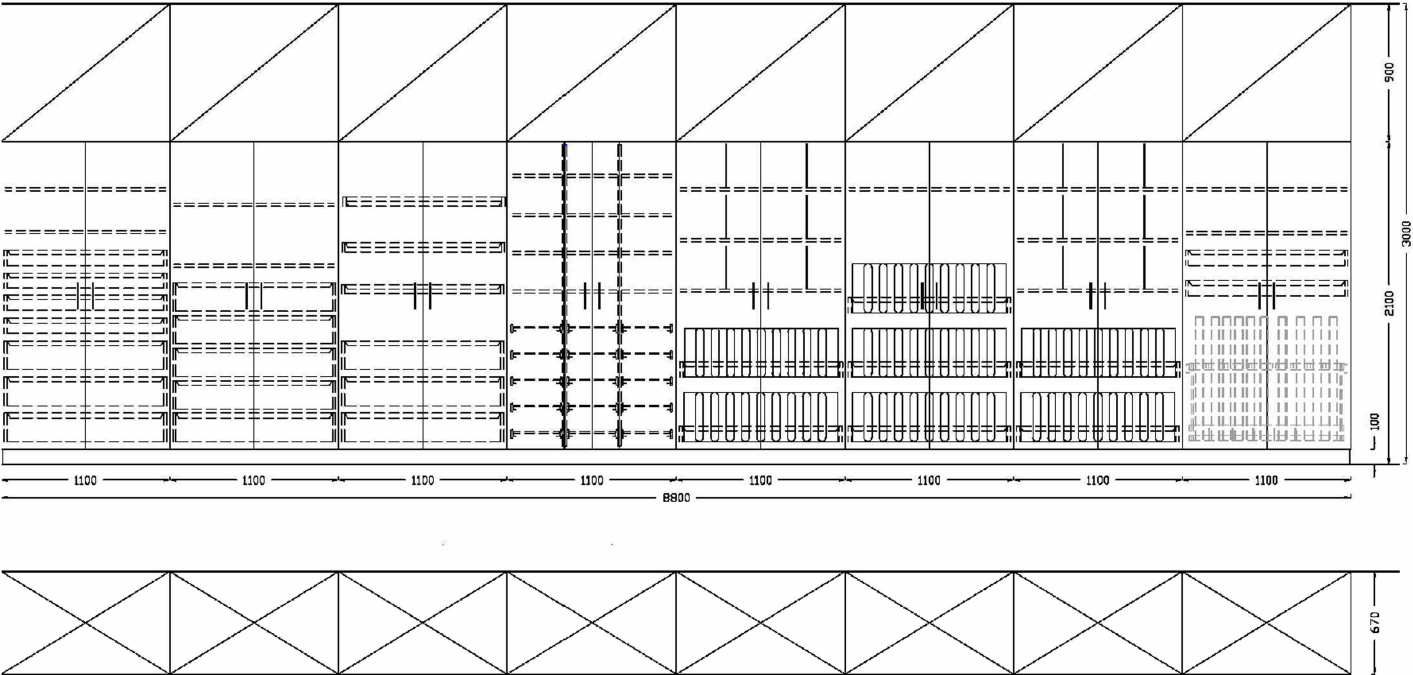


Modelové příklady

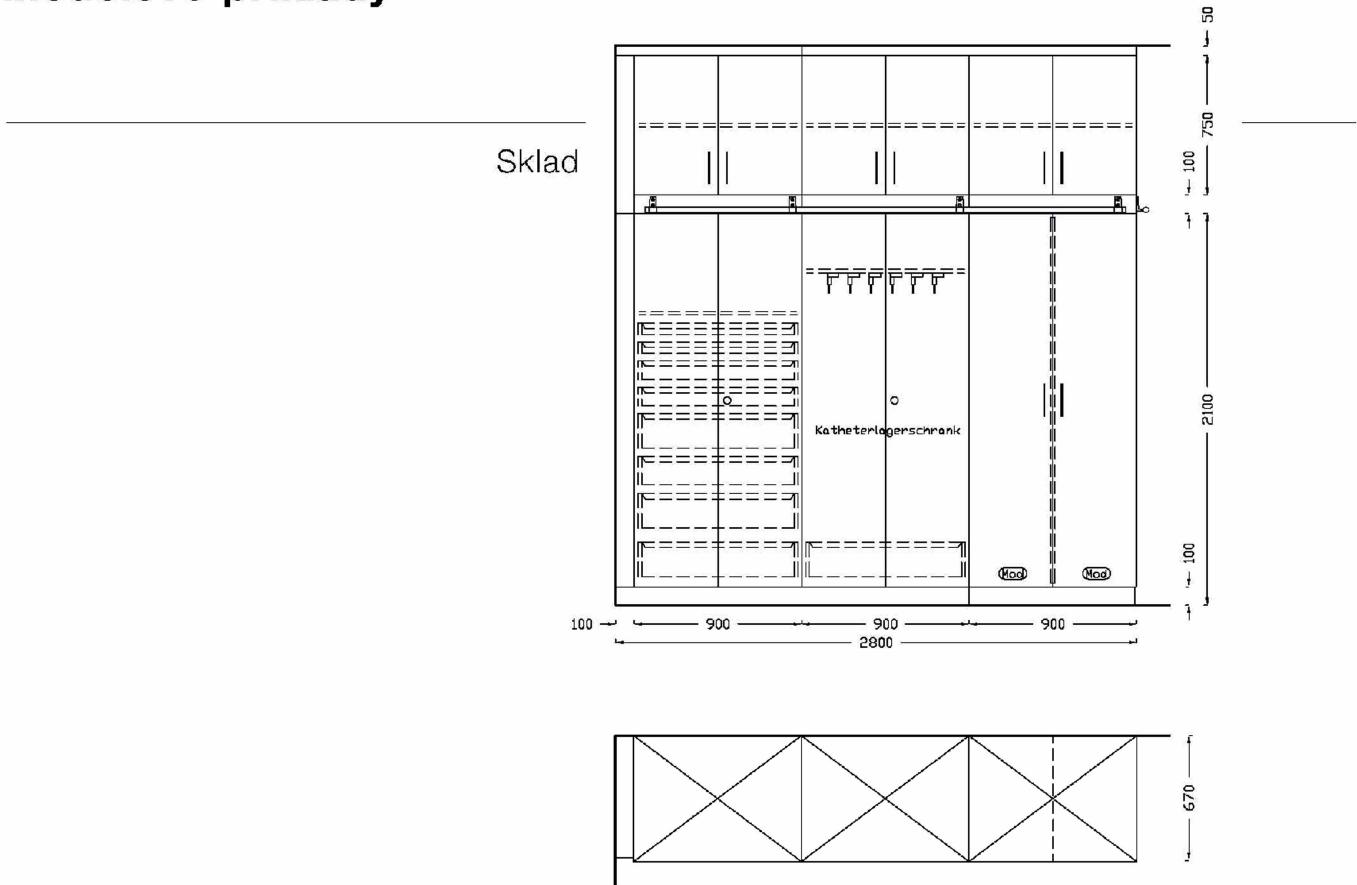


Sklad sterilního materiálu

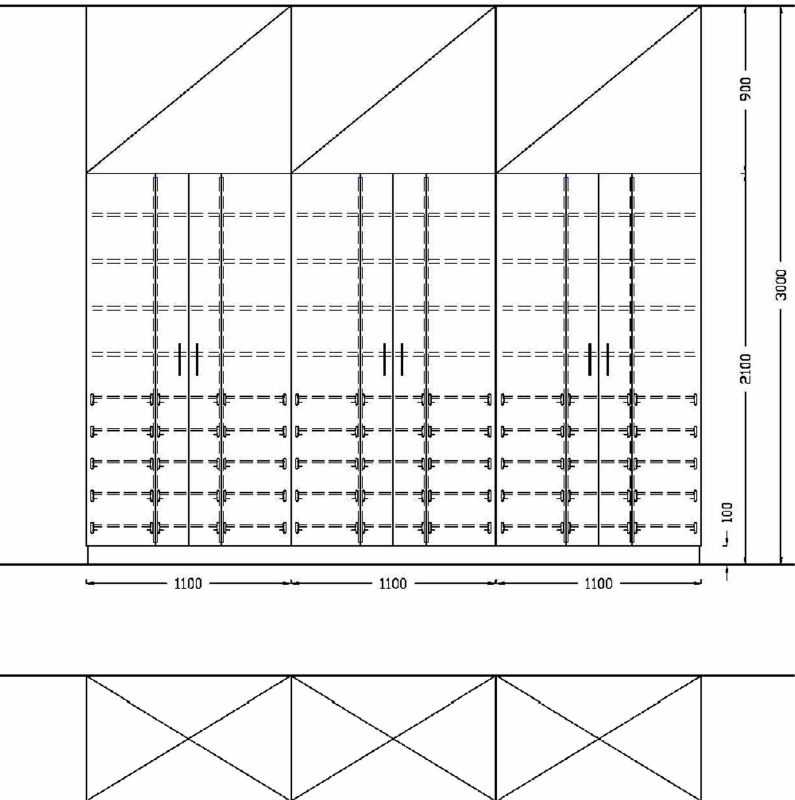

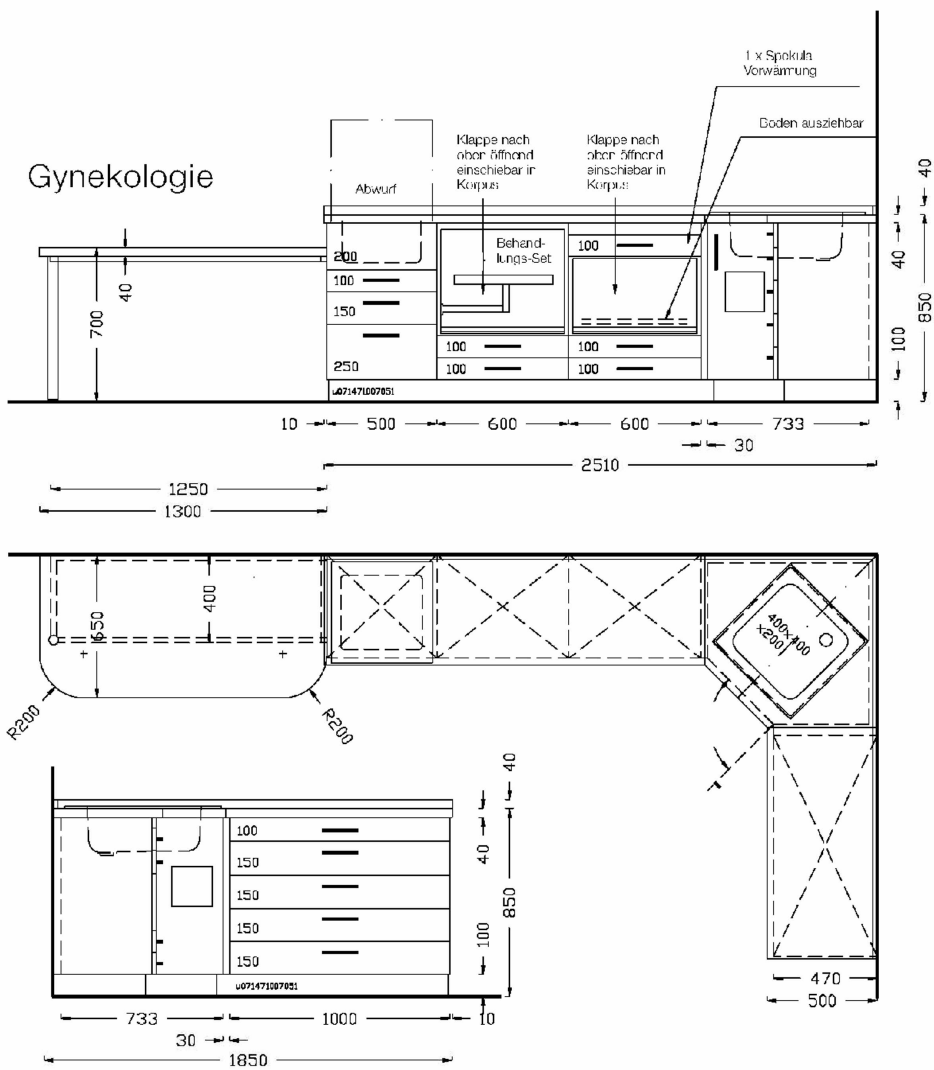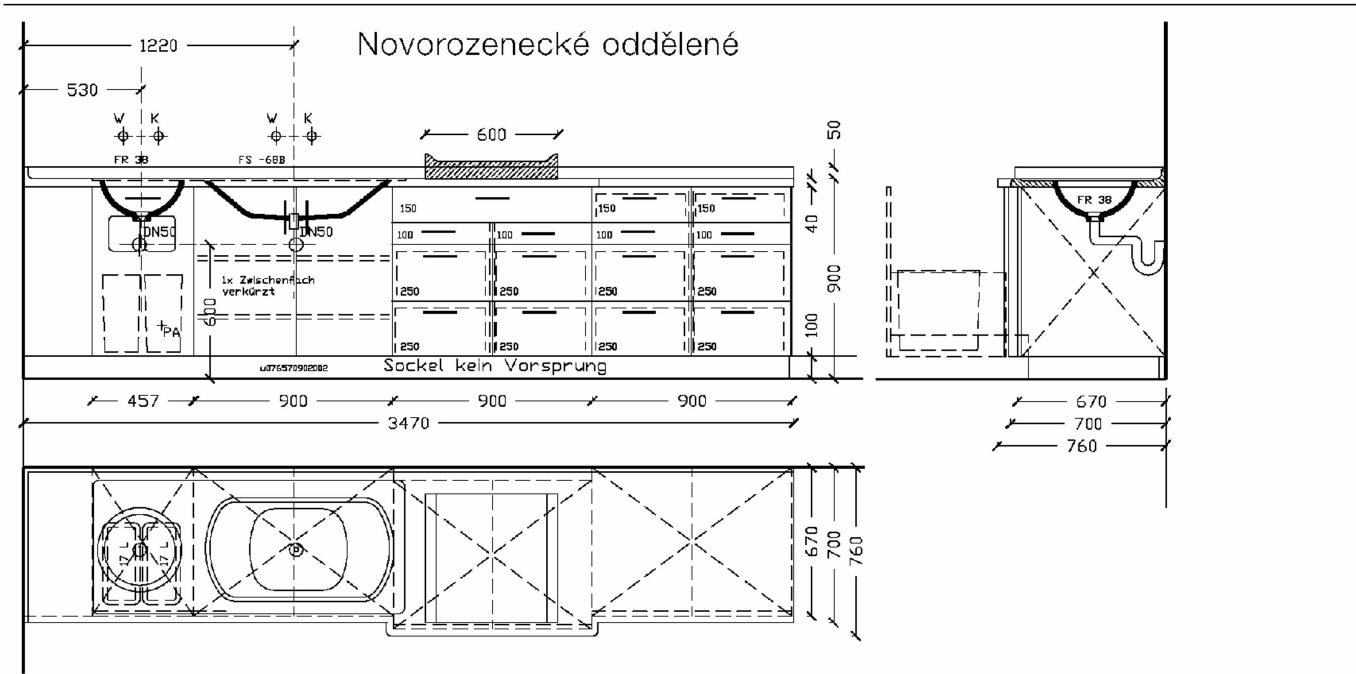


Modelové příklady

Příprava pacienta

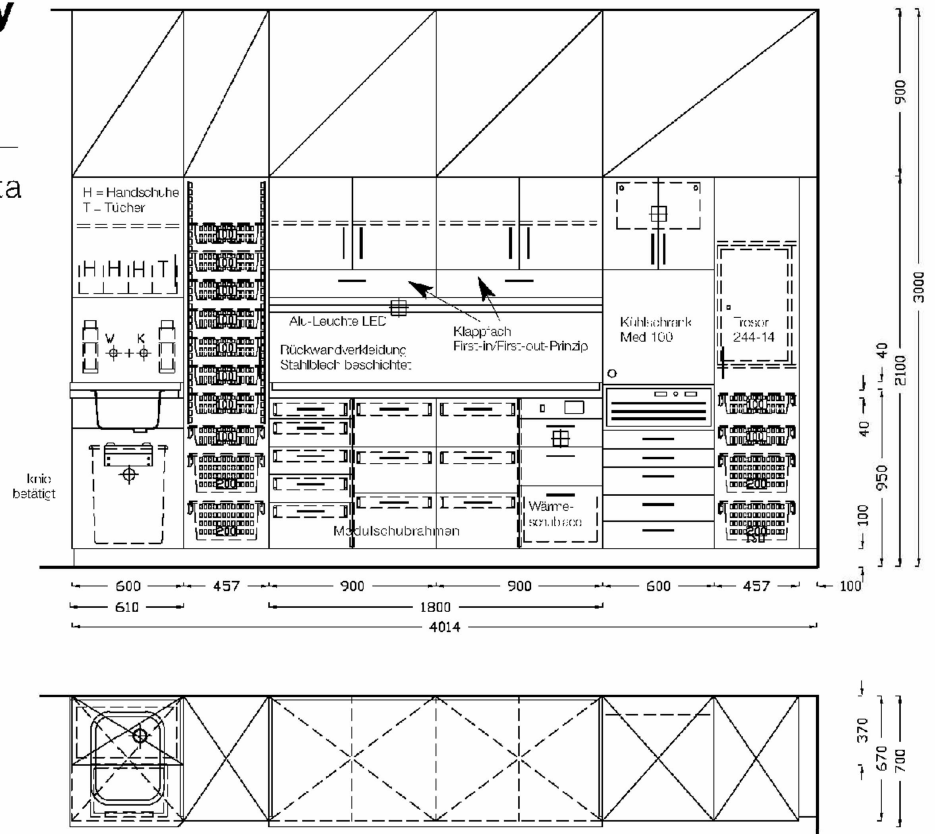

Mytí nástrojů

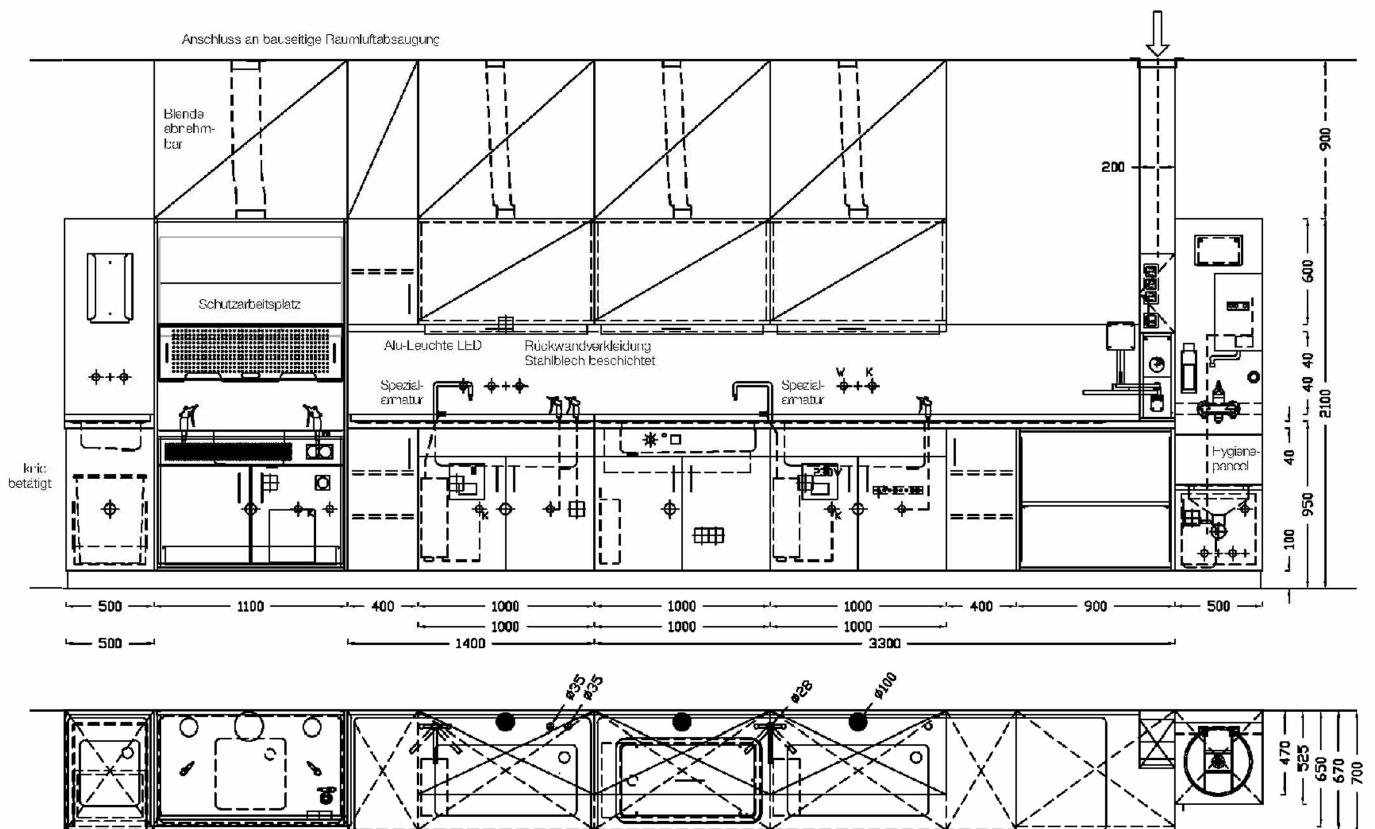



Metallwarenfabrik

Walter H. Becker GmbH

Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Německo
Telefon +49(0)8562 9605-0
Fax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de




AKC konstrukce, s.r.o.


Pivovarska 10
Roznov pod Radhostem
756 61
CZECH REPUBLIC
tel.: +420 571 620 771
fax.: +420 571 649 011
info@akcmed.cz
www.akcmed.com




Pohled A

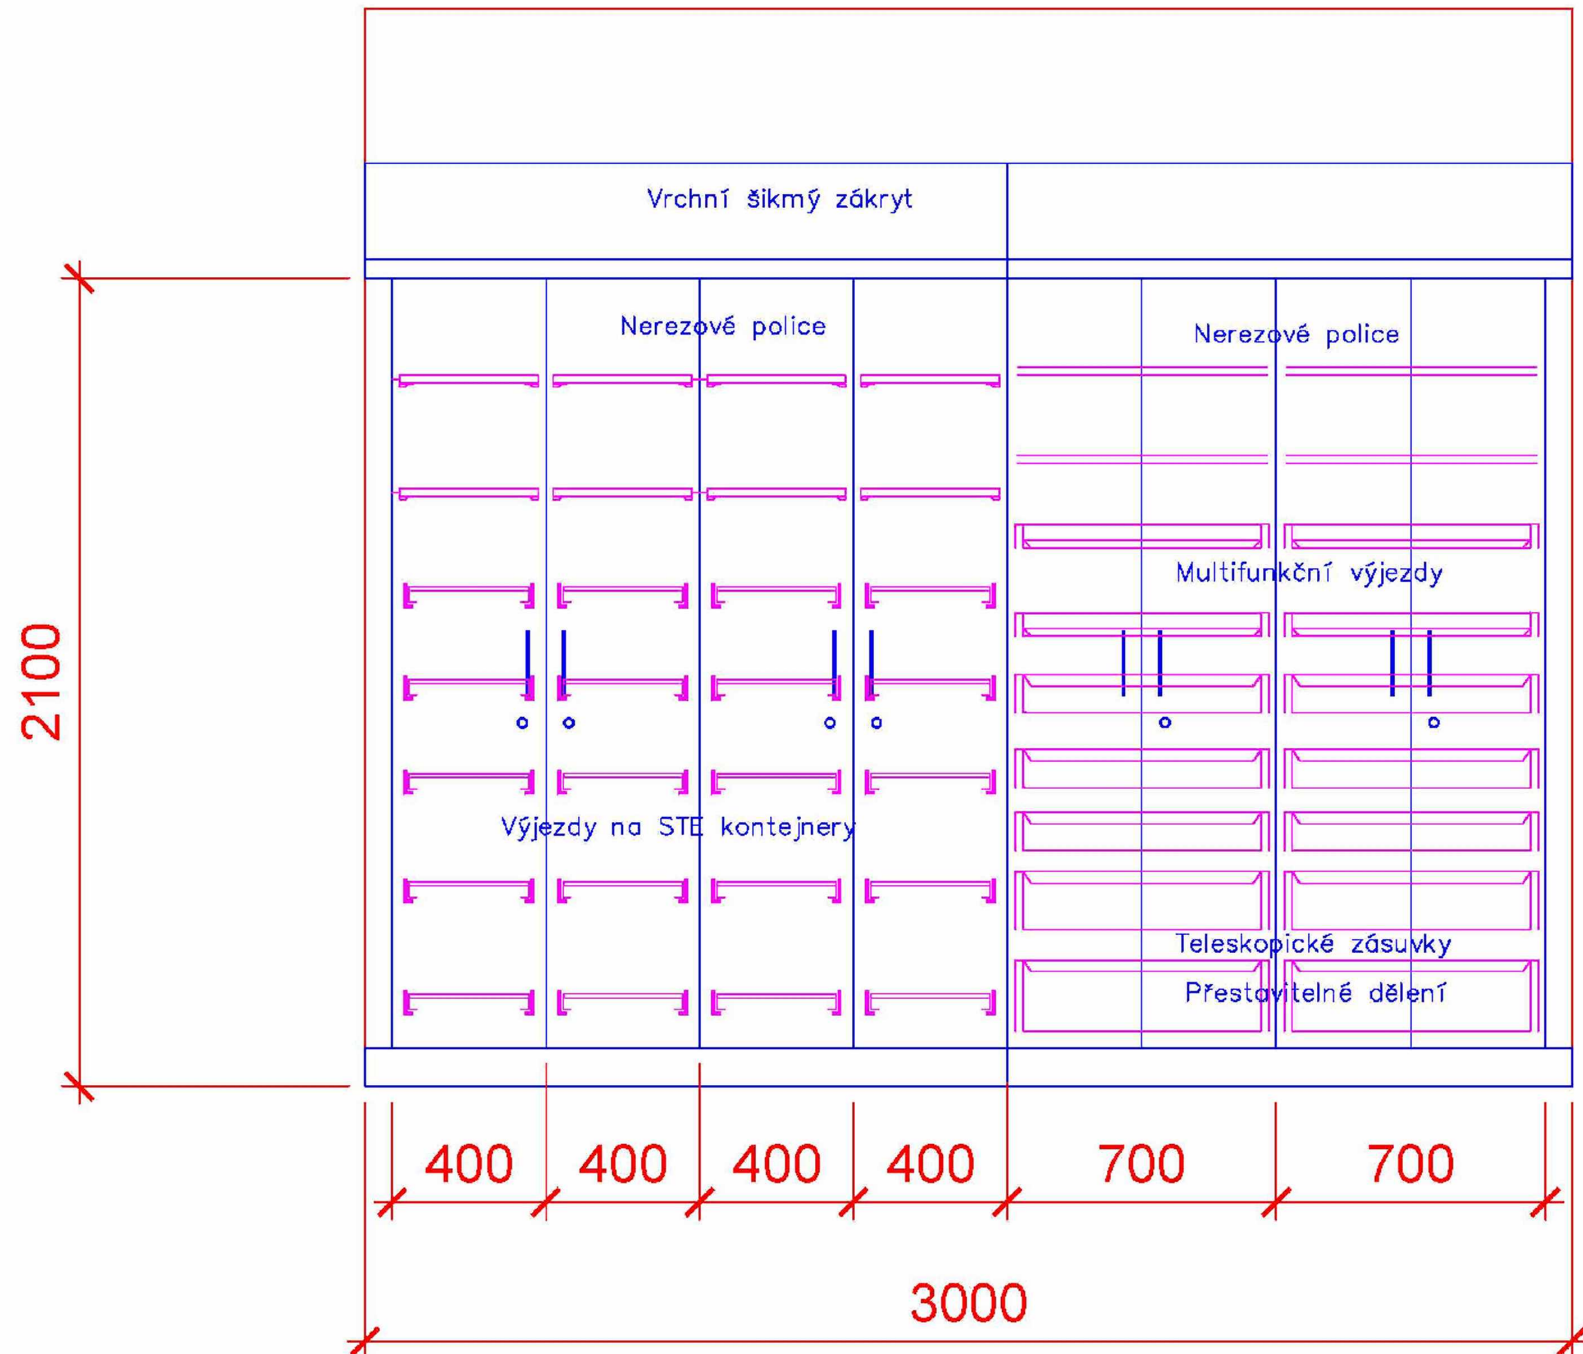

Pohled B

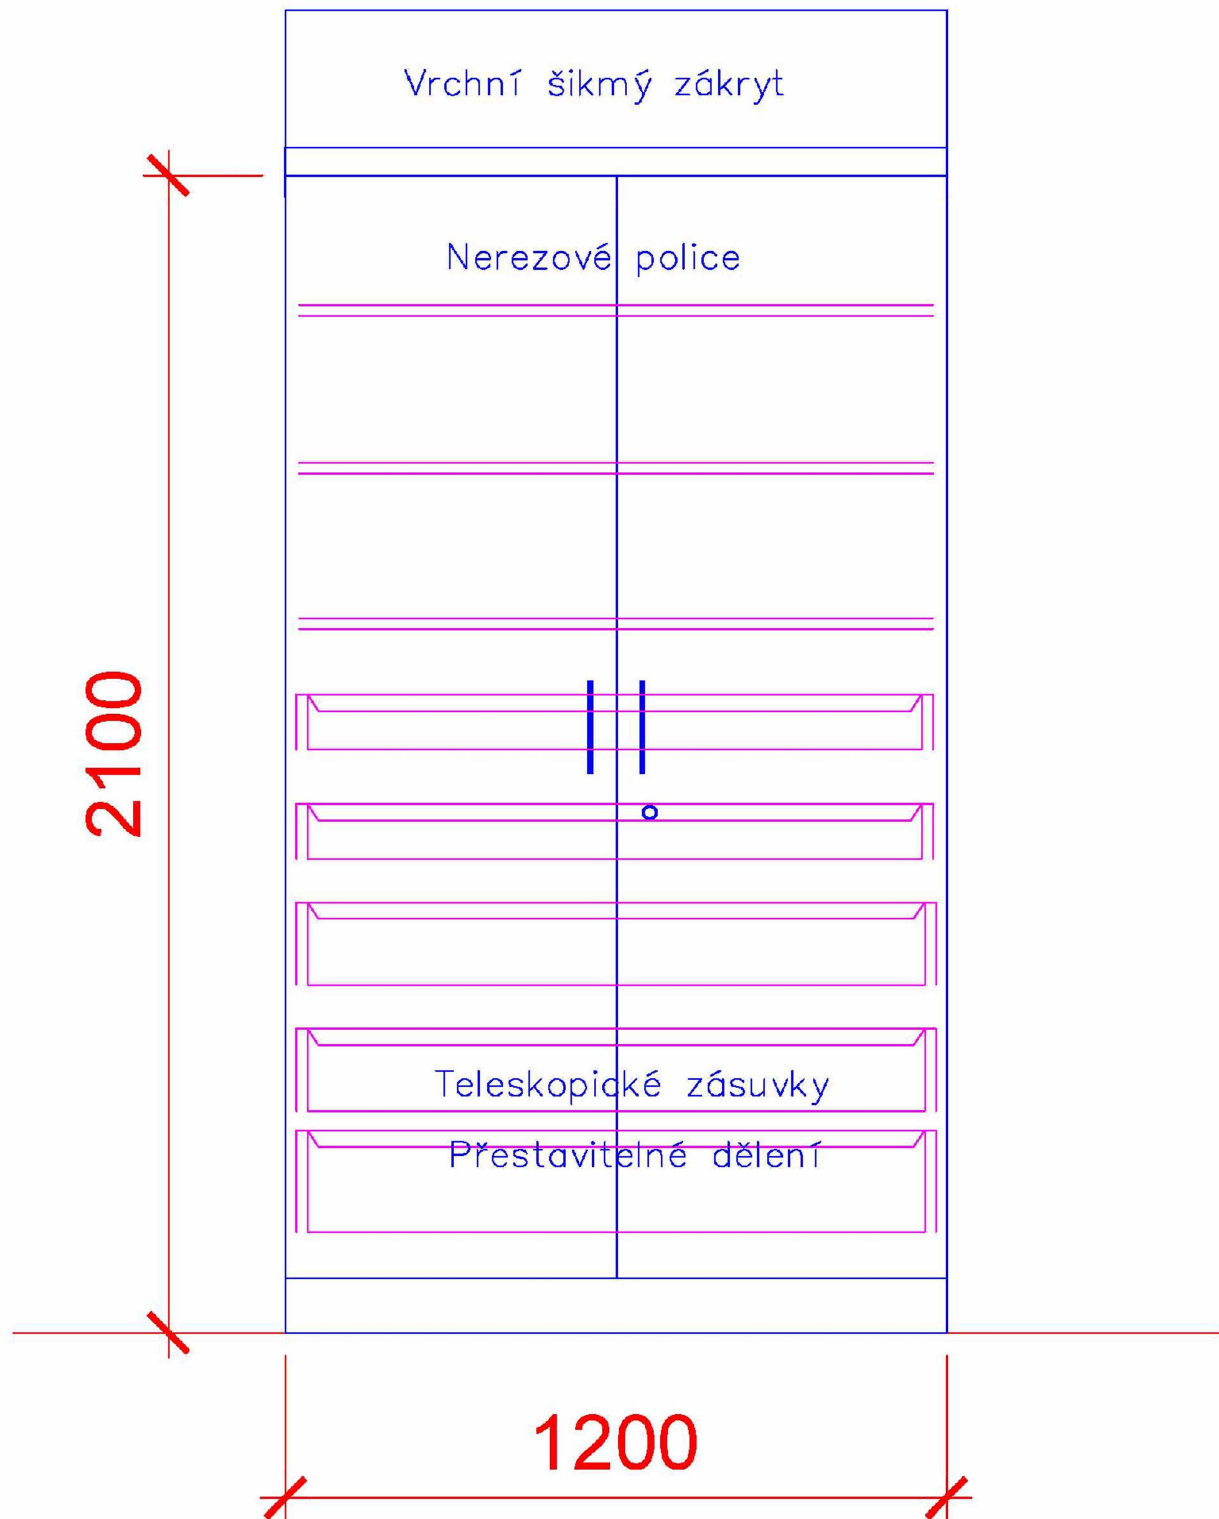

Pohled C

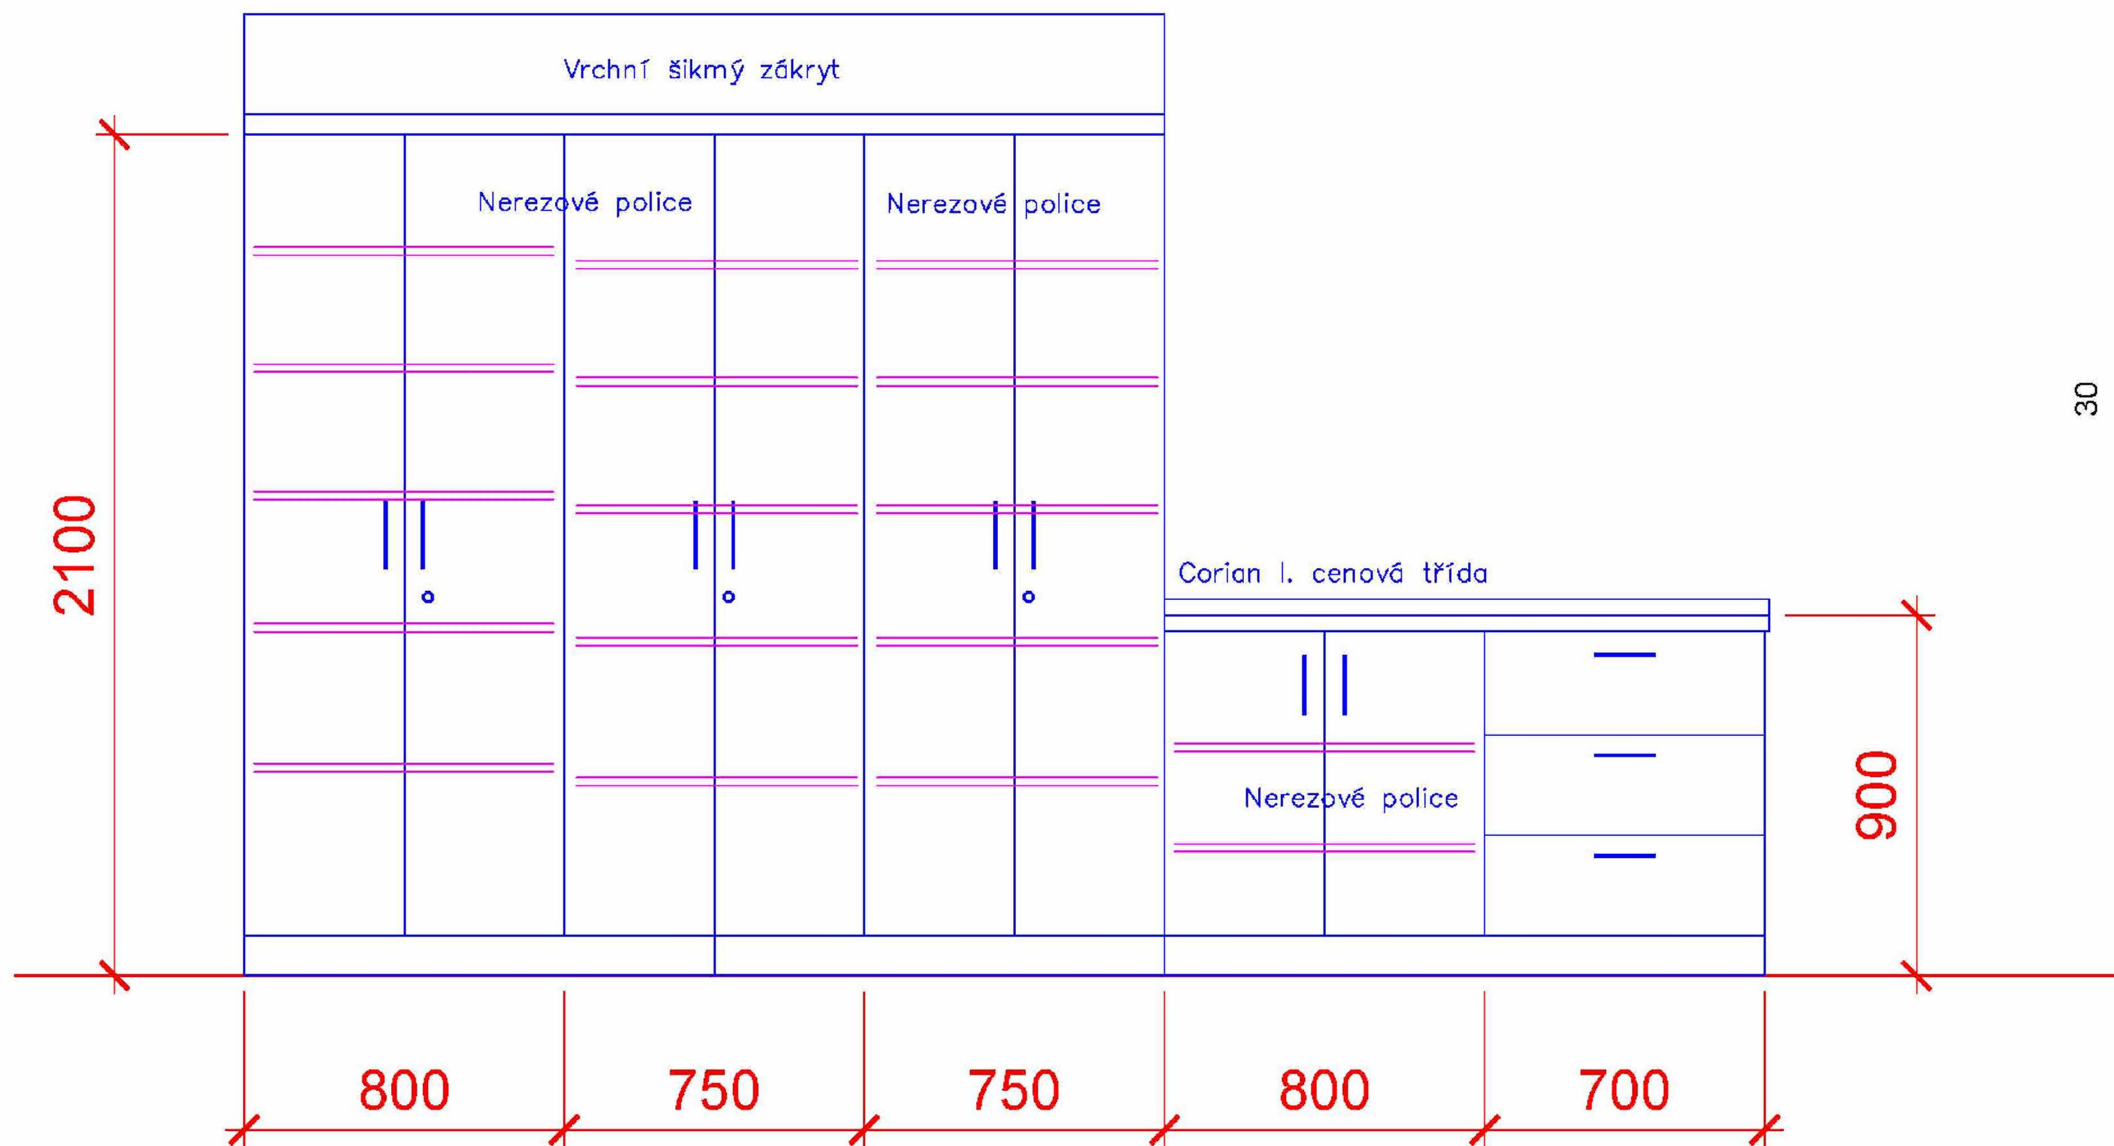

Pohled D

